

Chalet type Wadden - Handleiding

1-4 persoons chalet



De Krim Texel

Inhoudsopgave

Navigeer direct naar de juiste pagina door op de onderstaande kopjes te klikken:

Welkom	3
Toegang tot uw chalet met het slimme deurslot.....	4
Hoe werkt de thermostaat	5
Hoe werkt de combimagnetron	6
Gebruik maken van de vaatwasser.....	7
Schuifdeur en ramen	9
De radio gebruiken.....	10
Welke functies heeft de Samsung Smart TV.....	11
Bekijk een overzicht van alle TV zenders.....	12



Welkom

Welkom in uw chalet op Vakantiepark De Krim. Het doet ons veel genoegen dat u Vakantiepark De Krim heeft uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park en op Texel. Om u goed te informeren over uw chalet en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben we deze handleiding voor u samengesteld.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding opgenomen.

Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Stel uw vraag via onze **WhatsAppService: 06-13491966**. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag binnen 30 minuten beantwoord.

Namens mijn collega's wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager



Toegang tot uw chalet met het slimme deurslot

U heeft per e-mail aanreis informatie ontvangen met daarin een cijfercode voor het slimme deurslot van uw chalet op Vakantiepark De Krim. Deze code geeft u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur toegang tot uw chalet. Hierdoor hoeft u niet eerst langs de receptie om in te checken maar kunt u zich direct naar de deur u gereserveerde chalet begeven. De code blijft gedurende uw gehele verblijf geldig en dient telkens te worden ingevoerd om de deur van buitenaf te kunnen openen.


Hoe werkt het:

1. Op de deur van uw chalet ziet u een cijferslot.
2. Voer de code in die u per e-mail heeft ontvangen. Begin met het sterretje (*) voer uw persoonlijke code in en sluit af met het hekje (#).
3. Als de code correct is ingevoerd springt het lampje kortstondig op groen.
4. U kunt de deur nu openen.

U ontvangt de cijfercode alleen als uw boeking én de betaling compleet is. Heeft u geen aanreis informatie met code ontvangen? Controleer of uw boeking volledig is. Zo ja, bekijk dan uw spambox. Indien u daar ook geen aanreis informatie met code vindt of is uw boeking niet compleet? Neem dan contact op met onze medewerkers op de reserveringsafdeling via: +31 (0)222 – 390 112 of kom langs op de receptie van Vakantiepark De Krim.



Hoe werkt de thermostaat

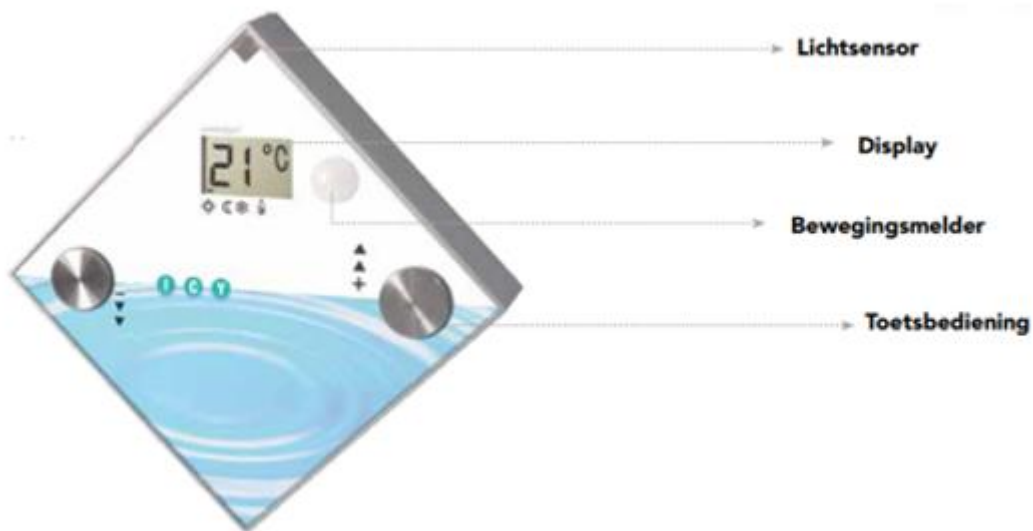

Kenmerken

- Met de twee zilver kleurige knoppen kunt u de tempratuur verhogen of verlagen. Door op de knop te drukken met de + verhoogt u de temperatuur. Met de knop – verlaagt u de temperatuur.
- Op de display kunt u zien welke temperatuur het in uw accommodatie is.
- Als er in de accommodatie een paar uur geen beweging plaats vindt zal de thermostaat de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C.
- De thermostaat zal als het donker wordt in uw accommodatie de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C




Hoe werkt de combimagnetron

Het apparaat in- en uitschakelen

1. Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie. Hiermee wordt het apparaat automatisch geactiveerd met de standaard instellingen
2. Draai aan de knop om de temperatuur in te stellen
3. Om het apparaat uit te schakelen, druk op de stopknop.

Weergaven

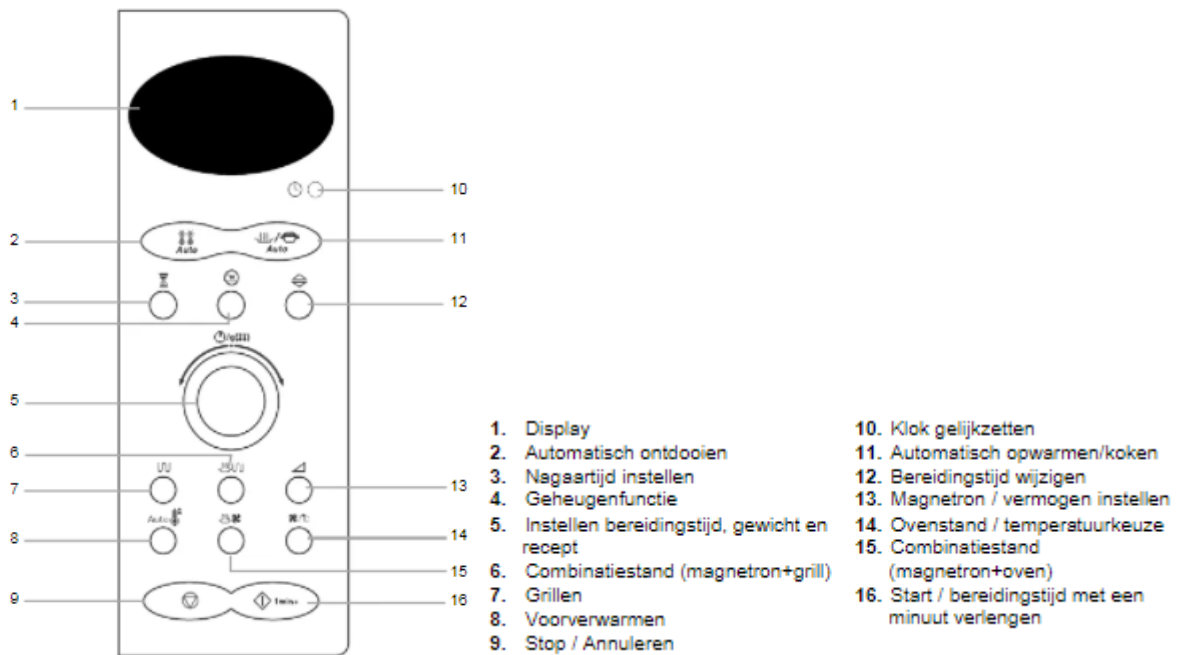


Gebruik maken van de vaatwasser

Activeren van de afwasautomaat

1. Druk op de aan/uittoets om het apparaat te activeren.
2. Zorg dat het apparaat in de programmakeuze-modus staat (Houdt eventueel RESET ingedrukt om het apparaat in programmakeuze-modus te zetten.)
3. Voeg vaatwasmiddel toe.
4. Stel het juiste programma in voor het type lading en mate van vervuiling en start het programma.

Weergaven

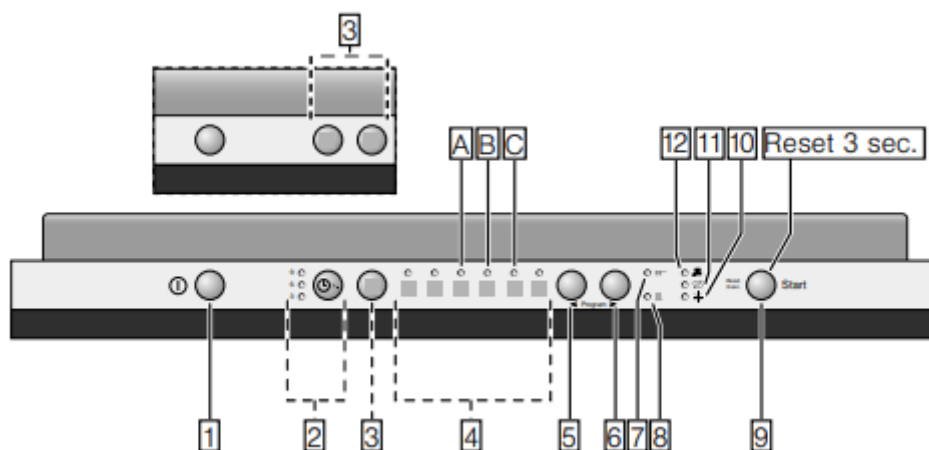


- 1 AAN/UIT-schakelaar
 - 2 Starttijd kiezen *
 - 3 Extra functies **
 - 4 Programma **
 - 5 Toets <
 - 6 Toets >
 - 7 Indicatie Reinigen
 - 8 Indicatie Drogen
 - 9 START-toets
 - 10 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
 - 11 Indicatie zout bijvullen
 - 12 Indicatie „Watertoevoer controleren”
- * Afhankelijk van het model
 ** Aantal afhankelijk van het model

Water-hardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	○	○	○
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	hard	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	hard	3,8-6,2	3	●	●	●



Afwasmiddel toevoegen

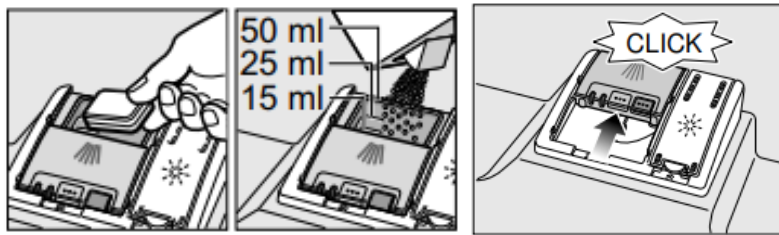








Plaats een kleine hoeveelheid vaatwasmiddel aan de binnenkant van de deur.

Een programma instellen en starten

1. Druk op de AAN/UIT-schakelaar.
2. Laat de deur op een kier staan en druk op de knop van het gewenste programma.
3. Druk op start en sluit de deur van de afwasmachine om het programma te starten.

Programma's

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwathoudende etensresten	 Intensief 70°	alle	Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
		 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
		 Eco 50°	alle	Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 Zacht 40°	Intensief zone Tijd besparen Halve belading Extra drogen	Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Glansspoelen 55° Drogen
		 Snel 45°	Extra drogen	Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°
alle soorten serviesgoed	koud voorspoelen, tussentijdse reiniging	 Voorspoelen	geen	Voorspoelen




Schuifdeur en ramen

Druk de knop in om de hendel te bedienen.



De radio gebruiken

Weergaven

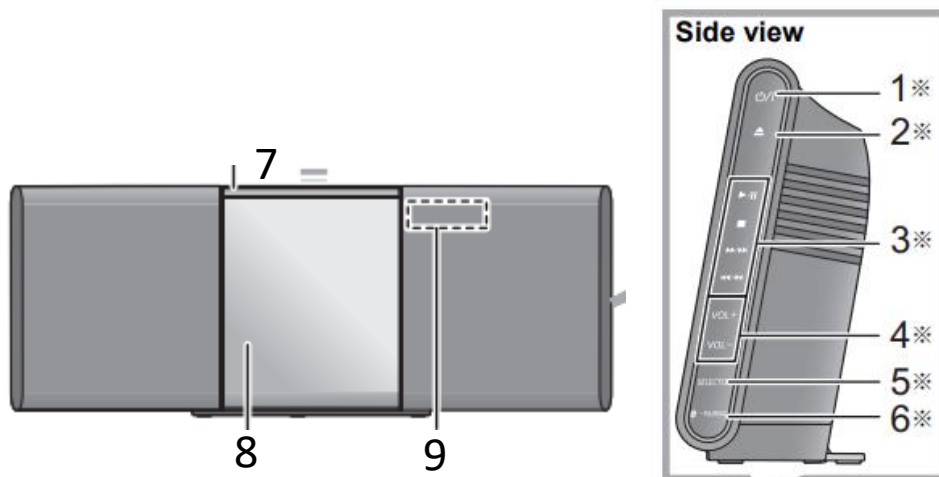

1. Aan/Stand-by.
2. Openen of sluiten van de cd-speler.
3. Basistoetsen voor afspelen.
4. Volumeknoppen.
5. Audiobron selecteren.
6. Bluetooth koppelen.
7. Afstandsbediening signaal sensor.
8. Cd-speler.
9. Display.

Bluetooth

1. Druk op het bluetooth logo (📶) om dit in te schakelen.
2. Druk op PLAY MENU om PAIRING te kiezen.
3. Druk op **^**, **v** om OK? YES te kiezen en druk dan op OK.
4. Kies SC-ALL5CD in het bluetooth menu van het te koppelen apparaat.



Welke functies heeft de Samsung Smart TV

Smart TV

U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

De smart functies gebruiken (gebruik van de afstandsbediening)

- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie

Kijk op bladzijde 12 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.



Geen televisie?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 12 voor de zenderoverzicht.

Geen Radio?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.


HDMI en USB

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI en USB.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.

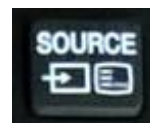

Bekijk een overzicht van alle TV zenders



Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					

