

Familievilla - Handleiding

8-16 en 10-20 persoons villa



De Krim Texel

Inhoudsopgave

Navigeer direct naar de juiste pagina door op de onderstaande kopjes te klikken:

Welkom	3
Bekijk de veelgestelde vragen	
Toegang tot uw villa met het slimme deurslot	4
Welke functies heeft de Samsung Smart TV	4
Bekijk een overzicht van alle TV zenders	6
Hoe werkt de thermostaat	7
Gebruik maken van de vaatwasser	8
Hoe werkt de combi magnetron	9
Instellen van de wasmachine	18
Hoe werken de rookmelders	20
De bediening van de modem, stoppenkast en gashaard	21
Gebruik maken van de sauna	22
Veilig gebruik maken van de sauna	23

Welkom

Welkom in uw villa op Vakantiepark De Krim. Het doet ons veel genoegen dat u Vakantiepark De Krim heeft uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park en op Texel. Om u goed te informeren over uw villa en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben we deze handleiding voor u samengesteld.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding opgenomen.

Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Stel uw vraag via onze **WhatsAppService: 06-13491966**. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag binnen 30 minuten beantwoord.

Namens mijn collega's wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager

Toegang tot uw villa met het slimme deurslot

U heeft per e-mail aanreisinformatie ontvangen met daarin een cijfercode voor het slimme deurslot van uw villa op Vakantiepark De Krim. Deze code geeft u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur toegang tot uw villa. Hierdoor hoeft u niet eerst langs de receptie om in te checken maar kunt u zich direct naar de door u gereserveerde villa begeven. De code blijft gedurende uw gehele verblijf geldig en dient telkens te worden ingevoerd om de deur van buitenaf te kunnen openen.

Hoe werkt het:

1. Op de deur van uw villa ziet u een cijferslot.
2. Voer de code in die u per e-mail heeft ontvangen. Begin met het sterretje (*) voer uw persoonlijke code in en sluit af met het hekje (#).
3. Als de code correct is ingevoerd springt het lampje kortstondig op groen.
4. U kunt de deur nu openen.

U ontvangt de cijfercode alleen als uw boeking compleet is en de betaling compleet is. Heeft u geen aanreisinformatie met code ontvangen? Controleer of uw boeking volledig is. Zo ja, bekijk dan uw spambox. Indien u daar ook geen aanreisinformatie met code vindt of is uw boeking niet compleet? Neem dan contact op met onze medewerkers op de reserveringsafdeling via: +31 (0)222 – 390 112 of kom langs op de receptie van Vakantiepark De Krim.



Welke functies heeft de Samsung Smart TV

Smart TV

U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

De smart functies gebruiken (gebruik van de afstandsbediening)

- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie

Kijk op bladzijde 6 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.



Geen televisie?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 6 voor de zenderoverzicht.

Geen Radio?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.


HDMI en USB

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI en USB.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.

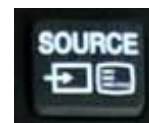


Bekijk een overzicht van alle TV zenders



Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symbolisnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					

Hoe werkt de thermostaat

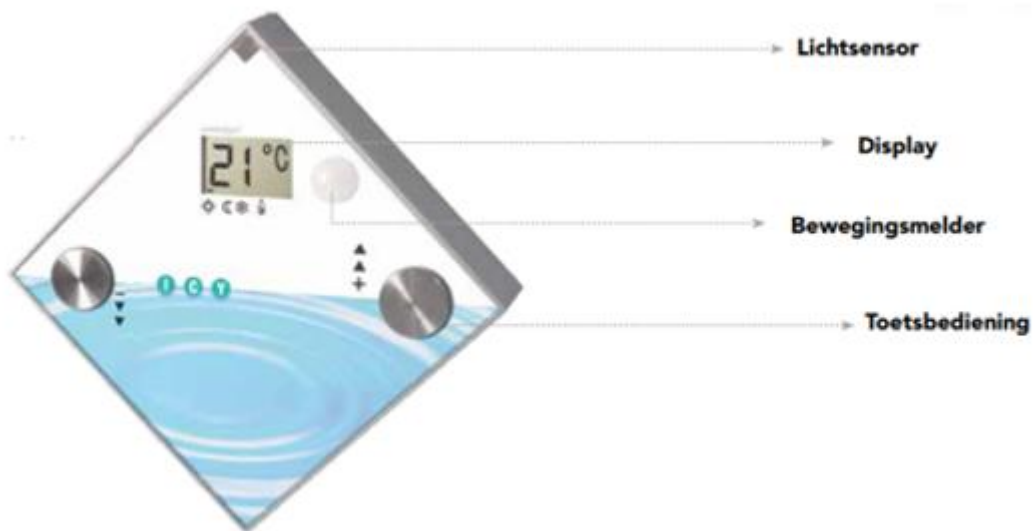

Kenmerken

- Met de twee zilver kleurige knoppen kunt u de temperatuur verhogen of verlagen. Door op de knop te drukken met de + verhoogt u de temperatuur. Met de knop – verlaagt u de temperatuur.
- Op de display kunt u zien welke temperatuur het in uw accommodatie is.
- Als er in de accommodatie een paar uur geen beweging plaats vindt zal de thermostaat de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C.
- De thermostaat zal als het donker wordt in uw accommodatie de temperatuur automatisch laten dalen naar 18 C

Gebruik maken van de vaatwasser



(Linkse knop P = programmatoets) (Rechterknop Ruitje = ON/OFF)

- Zet de vaatwasmachine aan door op de toets ON/OFF te drukken.
- Eén van de lampjes van de programma's gaat branden.
- Selecteer het gewenste programma door op de programmatoets te drukken.
- Het corresponderende lampje gaat branden. (Indien nodig, de extra functies selecteren.)
- Druk op de Start toets om het vaatwasprogramma te starten.
- Het corresponderende lampje gaat branden.
De in het geheugen opgeslagen gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd door de toetsen in te drukken.
- Het is mogelijk het programma te wijzigen door de Start toets circa 5 seconden ingedrukt te houden, totdat het lampje Start dooft. Selecteer het nieuwe programma met de programmatoets en druk op de Start.
- Het einde van het programma wordt gesignaleerd, doordat het lampje End (indien aanwezig) kort gaat branden en het lampje
- Start dooft.
- Zet de vaatwasmachine uit door op de toets ON/OFF te drukken (pas nadat het lampje End heeft gebrand of het lampje Start uitgegaan is).
- Alle lampjes gaan uit.

Hoe werkt de combi magnetron


STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd.

De deur moet worden geopend en gesloten bijv. om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "**door**" (deur).


Druk op de knop en deze komt naar voren. Draai deze in de gewenste positie

Druk op de knop en deze komt naar voren. Draai deze in de gewenste positie

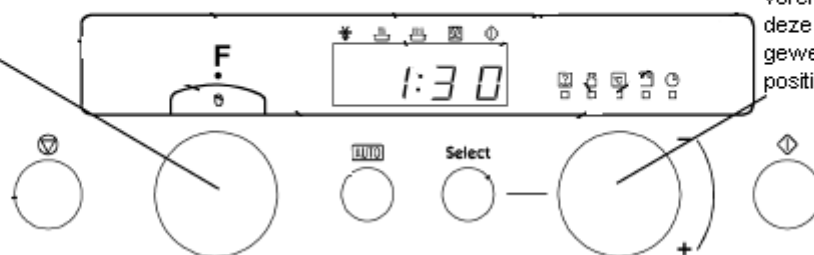

BEKNOPTTE HANDLEIDING

BEDIENINGSPANEEL

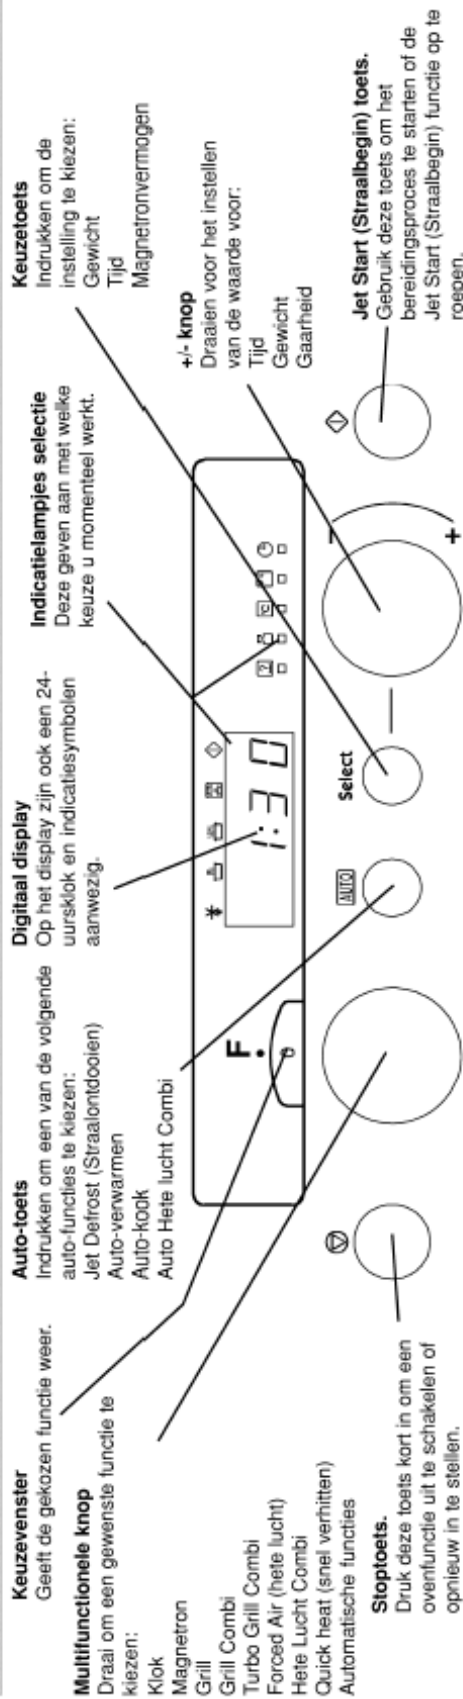

MAGNETRONVERMOMGEN KIEZEN

MAGNETRON & GRILL / TURBO GRILL FUNCTIE

Niveau

JET / 900 W	Te gebruiken voor: Verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiding van groenten, vis, vlees, enz.
650 W	Bereiding van gerechten die niet geroerd kunnen worden.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten, en het afmaken van ovengerechten.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	Ontdooien.
90 W	Boter, kaas en ijs zacht laten worden.
0 W	De nagaartijd instellen.

MAGNETRON & GRILL / TURBO GRILL

FUNCTIE

Niveau

90 - 160 W	Vis, fruit
160 - 350 W	Groente, gegratineerd

HETELUCHT

Niveau

90 - 160 W	Braadvlies, cakes
160 - 350 W	Lasagne, gevogelte

Te gebruiken voor:

HANDMATIG ONTDOOIE

Deze functie wordt gebruikt om voedsel te ontdooien dat geen deel uitmaakt van de Jet Defrost (Straalontdooien) functie.

Volg de procedure voor handmatig ontdooien in "Magnetronfunctie" en kies 160 W.

JET START (Straalbegin) FUNCTIE


Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedingsmiddelen die veel water bevatten zoals heldere soepen, koffie of thee.

Druk op deze toets om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met ½ min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.

Deze toets fungeert ook als normale starttoets na het instellen van een functie.



Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



AUTO-VERWARMEN

Gebruik deze functie voor het verwarmen van reeds bereid voedsel of melk.

Plaats het voedsel op een magnetronbestendige, ovenvaste schaal.

Wanneer u een maaltijd in de koelkast bewaart of als u een maaltijd voor het opwarmen in een schaal plaatst, leg de dikkere, stevige etenswaren dan aan de buitenkant van de schaal en de dunnere of zachtere etenswaren in het midden.

Leg dunne plakjes vlees bovenop elkaar of laat ze overlappen.

Dikkere plakken bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar gelegd worden.

Druk opheffen

Bedek het voedsel altijd met de deksel of met plastic folie.



Plastic folie moet worden ingeprikt met een vork of cocktailprikker om de druk op te heffen en om te voorkomen dat dit scheurt, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Roeren tijdens verwarmen

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel door te roeren (STIR.

— Open de deur.

STIR

— Roer het voedsel door.

FOOD

— Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.

Nagaartijd

1-2 minuten nagaartijd zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.



Niet gebruiken met deze functie.



AUTO-KOOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Auto-kook mag alleen worden gebruikt voor de voedselcategorieën die hier worden genoemd. Raadpleeg "Magnetronfunctie" voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.

De plastic folie of deksels moeten met een vork of cocktailprikker worden ingeprikt om de druk op te heffen en om te voorkomen dat deze barsten, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren (TURN/STIR).

— Open de deur.

TURN STIR

— Roer het voedsel door.


FOOD

— Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid/doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.



KOOKWEKKER

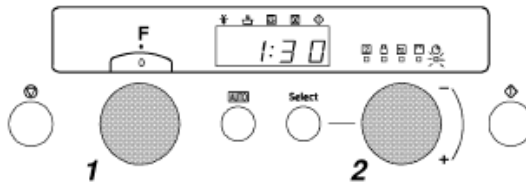

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg, etc.


1. Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.
2. Draai de +/- knop om de gewenste tijd in te stellen.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.

De kookwekker begint na 1 seconde automatisch met aftellen.



JET START (Start straal)

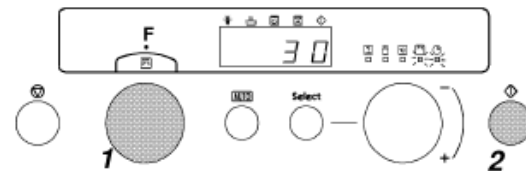

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedingsmiddelen die veel water bevatten zoals heldere soepen, koffie of thee.

1. Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2. Druk op de Starttoets.



Niet gebruiken met deze functie.

Deze functie start automatisch met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met 30 seconden.* U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien, nadat de functie is gestart.




JET DEFROST (STRAALONTDOOIEN)

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. *Voor voedsel dat niet in de onderstaande tabel is genoemd, dient u de procedure voor «Magnetronfunctie» aan te houden en 160 W te kiezen bij het ontdooien.*

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.

Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt aangegeven dat het voedsel moet worden omgedraaid. *turn*
— Open de deur.
— Draai het voedsel om. *Food*
— Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

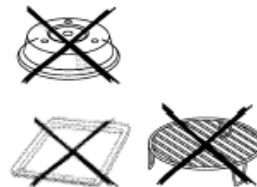

Niet gebruiken met deze functie.

Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

Om de bereiding te onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk **EENMAAL** op de Starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze werd onderbroken.
Druk **TWEEMAAL** op de Starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.



Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de Stoptoets



Er klinkt gedurende 10 minuten


om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de Stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

AUTO

AUTO-FUNCTIES

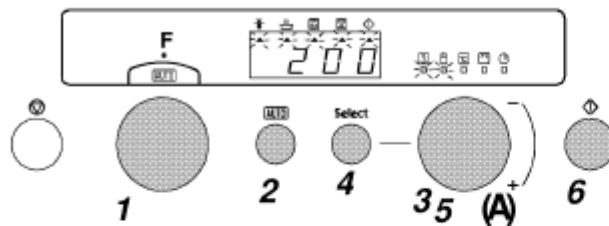

1. Draai de multifunctionele knop naar de Auto-positie.
2. Druk de Auto-toets in om de gewenste auto-functie te kiezen.
3. Draai de +/- knop om het gewenste voedsel in te keuzetoets.
4. Druk op de selectietoets (standaardgewicht wordt weergegeven).
5. Draai de +/- knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.
6. Druk op de starttoets.

De auto-functies van deze oven

moeten het gewicht van het voedsel kennen. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.

Indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht:

Raadpleeg "Magnetronfunctie" om het voedsel te bereiden/ontdooien.

Opmerking: In Auto Hete lucht Combi hebben niet alle programma's een gewichtsopgave.


Bevroren voedsel:

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



GRILL

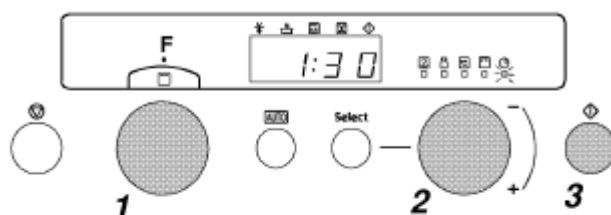

Met deze functie kunt u voedsel snel een mooi bruin korstje geven.



1. Draai de multifunctionele knop naar de grillpositie.
2. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de Starttoets.

Niet gebruiken met deze functie.

Plaats voedsel zoals kaas, toast, biestuk en worstjes op het rooster op de bakplaat.

Laat de ovendeur niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.


⚠ BELANGRIJK!

Overtuig uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

Opmerking: als de bereidingstijd wordt ingesteld op meer dan 90 minuten, wordt in het display "CONT" weergegeven. Dit houdt in dat de oven voortdurend ingeschakeld blijft, zonder tijdslimiet, tot u de oven uitschakelt.

Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.

GRILL COMBI

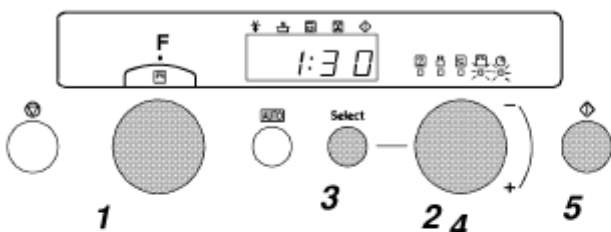

Gebruik deze functie om gerechten als gratins en lasagne te koken.



1. Draai de multifunctionele knop naar GRILL COMBI stand
3. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
4. Druk de Keuzetoets in om de kooktijd te selecteren.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.


Niet gebruiken met deze functie.

Plaats voedsel op het rooster op de glazen draaiplaat voor het koken met deze functie.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron tijdens het gebruik van de Grill Combi is begrensd door een fabrieksinstelling



TURBO GRILL COMBI

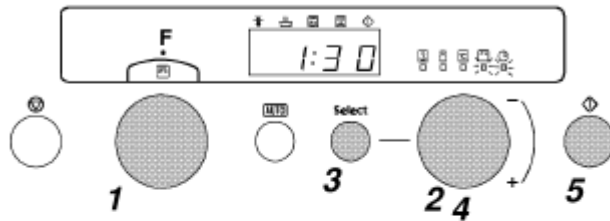

1. Draai de multifunctionele knop naar Turbo Grill Combi stand.
2. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
3. Druk de Keuzetoets (Select) in om de kooktijd te kiezen.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de Starttoets.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de Turbo Grill Combi is begrensd door een fabrieksinstelling.

Met deze functie kunt u gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gepofte aardappelen bereiden.




Niet gebruiken met deze functie.

Plaats voedsel op het rooster of op het glazen draaiplateau voor het koken met deze functie.



QUICK HEAT (SNEL VERHITTEN)

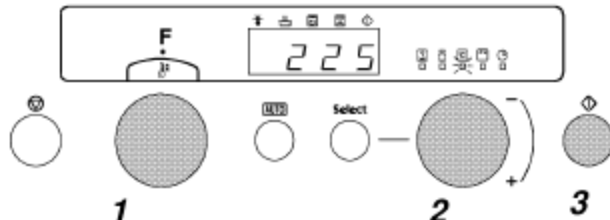

1. Draai de multifunctionele knop naar de Quick heat (snel verhitten) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de Starttoets.

Tijdens het verwarmingsproces

knipperen de getallen en PRE-HEAT (vóórverwarming) P r E - wordt met tussenpozen aangegeven tot de ingestelde H E A T temperatuur wordt bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de heteluchttoets in te drukken.

Gebruik deze functie om de lege oven voor te verwarmen. Tijdens het voorverwarmen geen voedsel in de oven plaatsen. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.




Niet gebruiken met deze functie.

De oven houdt de ingestelde tijd tien minuten vast voordat die uitschakelt. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en een Forced Air (heteluchtfunctie) kiest om met koken te beginnen.

Het voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.



HETELUCHT

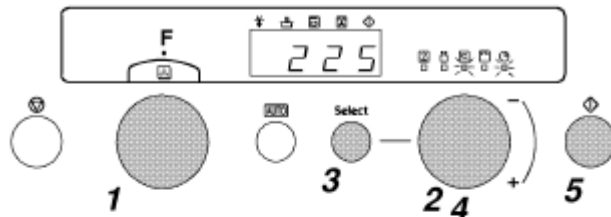

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk de keuzetoets (Select) in om de tijd te kiezen.
4. Draai de +/- knop om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

De standaardinstelling bij de keuze Forced Air (hetelucht) is 175°C

Opmerking: als de bereidingstijd wordt ingesteld op meer dan 90 minuten, wordt in het display "CONT" weergegeven. Dit houdt in dat de oven voortdurend ingeschakeld blijft, zonder tijdslimiet, tot u de oven uitschakelt.

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.



Niet gebruiken met deze functie.

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.


Gebruik de bakplaat voor het bakken van kleine dingen, zoals koekjes en broodjes.

Tijdens het verwarmingsproces knipperen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden ingesteld door de multifunctionele knop te draaien.



MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

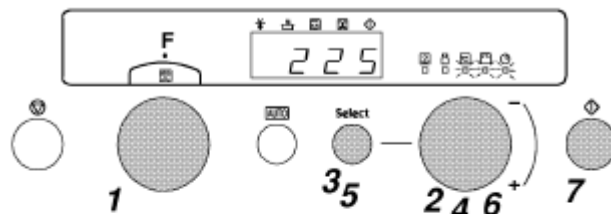

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk de keuzetoets (Select) in om het magnetronvermogen te kiezen.
4. Draai de +/- knop om het vermogen in te stellen.
5. Druk de keuzetoets (Select) in om de tijd te kiezen.
6. Draai de +/- knop om de tijd in te stellen.
7. Druk op de Starttoets

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

Gebruik deze functie voor de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.



Niet gebruiken met deze functie.

Tijdens het verwarmingsproces knipperen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart, kan de temperatuur eenvoudig worden ingesteld door de multifunctionele knop te draaien. Ook het vermogen van de magnetron kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven, **met name bij metalen accessoires of accessoires met metalen delen.**

Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

PLATEAUDRAGER

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

* Plaats de plateaudrager in de oven.



GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



BAKPLAAT


Gebruik de bakplaat uitsluitend bij het koken met hete lucht of grillen. Gebruik hem beslist nooit met magnetronfunctie



DEKSEL

Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het alleen met microgolven wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten.

Gebruik het deksel bij het opwarmen op twee niveaus beschadigen.

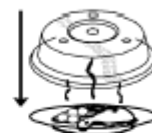

ROOSTER

Gebruik het rooster bij het bereiden en bakken met Hete Lucht, Grill, Hete Lucht & Magnetron, Hete Lucht Combi Auto of Turbo Grill Combi.

Bij grillen zonder magnetronfunctie, plaats het rooster op de bakplaat om het voedsel dicht bij het grillelement boven in de magnetron te brengen.



Instellen van de wasmachine

De wasdroger kan op de volgende drie manieren worden gebruikt:

- Alleen wassen,
- Alleen drogen,
- Wassen en drogen zonder onderbreking.

Wassen en drogen zonder onderbreking:

Als u kiest voor de combinatie van wassen en drogen (zonder onderbreking) dient de hoeveelheid wasgoed bij witte en bonte was tot maximaal 2,5 kg en bij het programma kreukherstellend tot maximaal 1,5 kg beperkt te blijven.

De basisinstellingen zijn optimaal afgestemd op elk gekozen programma.

Wassen

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar het gewenste programma. "start/pauze" indicator lampje knippert.
- Het volgende wordt weergegeven voor het geselecteerde programma.
 - Voortgangsbalk,
 - Standaard spelcyclus (cycli)
 - Maximale belading (max. belading niet overschrijden),
 - Standaard was temperatuur,
 - Standaard centrifugetoerental,
 - Droogduur (geeft ---- aan, d.w.z. 0 min, wanneer het wasgoed gedroogd moet worden, raadpleeg dan "instellen van de droogtijd"),
 - Programmaduur
- Indien nodig, raak de knop(pen) aan voor extra optie(s). De programmaduur, extra spoelcycli en andere parameters die in het display worden weergegeven worden overeenkomstig gewijzigd.
- Raak de "Start/Pauze" knop aan. het programma start. Het indicatorlampje blijft gedurende de hele tijdsduur van het programma branden.

Drogen

- Draai de programmakeuzeschakelaar naar Drogen of Voorzichtig drogen.
- Raak de Drogen knop aan om de ingestelde droogtijd of automatisch drogen in te stellen Het volgende wordt weergegeven:
 - Voortgangsbalk,
 - Maximale droogbelading
 - Droogtijd of automatische drogen symbool,
 - Programmaduur

Raak de "Start/Pauze" knop aan.

Het droog programma start.

Wassen drogen zonder onderbreking

- Selecteer het gewenste wasprogramma.
- Selecteer de gewenste extra functies.
- Raak de Drogen knop aan om de gewenste droogtijd in te stellen of automatisch drogen, het programma bestaat dan uit wassen en drogen zonder onderbreking.

Vullen met was middel/ was verzorgingsmiddelen.

- Wasmiddelbakje I:
Wasmiddel voor de voorwas of stijfsel.
- Wasmiddelbakje II:
Wasmiddel voor de hoofdwas, Waterontharder, inweekmiddel, Bleekmiddel of vlekkenzout.
- Wasmiddelbakje :
Was verzorgingsmiddel, bijv. wasverzachter of textielversteviger (hoogstens tot de onderkant van het inzetstuk 1 vullen).

- Wasmiddellade tot de aanslag eruit trekken.
- Vullen met wasmiddel/was verzorgingsmiddelen.
- Wasmiddellade sluiten.

Kinderbeveiliging

U kunt uw wasdroger beveiligen tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies.

Bij gekozen kinderbeveiliging:

- zijn tijdens het programmaverloop geen wijzigingen mogelijk,
- Knippert een sleutelsymbool, als per ongeluk een programma-instelling gewijzigd wordt,
- Wordt een lopend programma na het uit- en inschakelen van het apparaat voorgezet vanaf de plaats waar het onderbroken werd.
- Wanneer het programma is afgelopen, wordt de tijdsduur aangegeven met 0:01, de deur kan niet worden geopend, deactiveer de kinderbeveiliging, de deur kan worden geopend wanneer het display –0- weergeeft.

Kinderbeveiliging activeren

- Programmakeuzeknop op het gewenste programma zetten en naar keuze andere instellingen kiezen.
- Wasgoed in de trommel doen en de vul deur sluiten.
- Raak de “Start/Pauze” knop aan.
Het programma start.
- De “Start/Pauze” knop loslaten.

- Raak de “Klaar in” knop aan en ingedrukt houden (ca. 5 seconden), tot het symbool verschijnt.
- De “Klaar in” knop loslaten – kinderbeveiliging is geactiveerd, het symbool is continu aan.

De kinderbeveiliging moet worden gedeactiveerd voordat programmawijzigingen worden doorgevoerd of programma's worden beëindigd.

- Raak de “klaar in” knop aan en ingedrukt houden (ca. 5 seconden), tot het sleutelsymbool verdwijnt.

Hoe werken de rookmelders



Voor uw veiligheid is Uw villa is voorzien van rookmelders, zowel in de woonkamer als op de bovenverdieping.

Vanzelfsprekend let u op het voorkomen van onnodige meldingen vanwege roken of rookontwikkeling bij bakken of braden.

- Als een rookmelder wordt geactiveerd door rook zal op de rookmelder een rood lampje gaan branden en wordt een duidelijk geluidssignaal hoorbaar.
- Ook de andere melders in uw villa en in de aanliggende villa zullen gaan piepen.



De rookmelder verzendt tevens direct een bericht naar Parkbeheer van Vakantiepark De Krim

Indien er geen brand is of andere reden om de villa te verlaten mag u de rookmelder uitzetten. Daartoe dient u het groene knopje naast het rood brandende lampje in te drukken.

Hierna gaat er nog ca 15 minuten af en toe een piepje ter controle.

Als de rookmelder onraad blijft signaleren zal deze na vijf minuten weer afgaan.

Bij brand belt u 112

De bediening van de modem, stoppenkast en gashaard


Modem/router



Het modem bevindt zich in de meterkast in de hal (eerste deur naast de voordeur).

Het resetten van het modem kunt u doen door de zwarte stekker er even in en uit te halen.

Stoppenkast

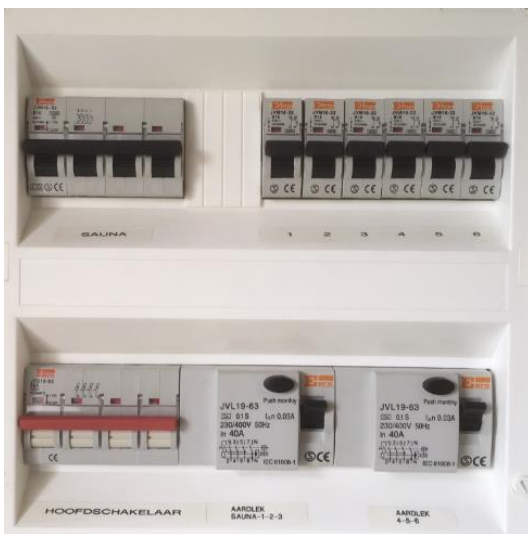

Als de stroomvoorziening plotseling wordt verbroken kan het zijn dat een stop is doorgeslagen.

De stoppenkast bevindt zich in de meterkast in de hal (eerste deur naast de voordeur).

Mocht er een stop zijn doorgeslagen dan staat deze naar beneden. U dient de betreffende schakelaar omhoog te duwen, vervolgens naar beneden, en nogmaals omhoog. U hoort een “klik” en de stroomvoorziening wordt hersteld.

Gashaard

Links van de gashaard bevinden zich de bedieningsknoppen. Het blauwe waakvlammetje brandt altijd.

U hoeft alleen door middel van de knoppen “Up” en “Down” de haard harder of zachter te laten branden.



Gebruik maken van de sauna

Het aanzetten van de sauna

De linker knop (met grote cijfers) is de tijdschakelaar van de sauna.

- U kunt de sauna gedurende maximaal 4 uur inschakelen/verwarmen. Gebruik hiervoor de standen 1 t/m 4 in het witte gedeelte van de knop. De sauna zal in deze stand direct gaan verwarmen. De sauna heeft hiervan 1 uur nodig om voor te verwarmen.

Voorbeeld: U stelt de sauna in op 2 uur (cijfers in het witte gedeelte). Het 1e uur heeft de saunaoven nodig om de ruimte voor te warmen. Het 2e uur kunt u van de warme sauna genieten. Na deze 2 uur schakelt de sauna zichzelf automatisch uit.

- U kunt voor het gebruik van de sauna ook een timer gebruiken. Hiermee kunt u instellen dat de sauna warm is als u bijvoorbeeld thuis komt van een wandeling aan het strand. Gebruik hiervoor de standen 1 t/m 8 in het zwarte gedeelte van de knop. De sauna zal in deze stand **niet** direct gaan verwarmen.

Voorbeeld: U stelt de sauna in op 7 uur (cijfers in het zwarte gedeelte). Na het tijdsbestek van 7 uur gaat de saunaoven aan. De saunaoven blijft vervolgens gedurende 4 uur warm. Het 1e uur daarvan heeft de saunaoven nodig om de ruimte voor te warmen, daarna kunt u van de warme sauna genieten. Na afloop schakelt de sauna zichzelf weer uit, of kunt u handmatig de saunaoven uitzetten.

Met de rechterknop kunt u de temperatuur instellen van de saunaoven. Denk om de hoeveelheid water dat u opschept. Niet meer dan 1 lepel tegelijkertijd.

Het uitzetten van de sauna

Handmatig: Draai de linker knop naar rechts tot de “klik”.

Automatisch: De saunaoven gaat uit als de tijdschakelaar terug op nul staat.

Veilig gebruik maken van de sauna



Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlucht ...



... afkoelen met waterslang
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien
gewenst een 2e of 3e saunagang.