

Familievilla - Handbuch

8-16 und 10-20 Personen Villa



De Krim Texel

Variante: 07-12-2022

Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.

Inhaltsangabe

Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Willkommen | 3 |
| Häufig gestellten Fragen | |
| Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss | 4 |
| Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV | 4 |
| Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen | 6 |
| So funktioniert der Thermostat | 7 |
| Verwendung des Geschirrspülmaschine | 8 |
| So funktioniert die Kombi-Mikrowelle | 9 |
| Aufstellen der Waschmaschine | 18 |
| Funktionsweise der Rauchmelder | 20 |
| Die Bedienung für Router, Sicherungen und Boiler | 21 |
| Die Benutzung der Sauna | 22 |
| Sichere Benutzung der Sauna. | 23 |



Willkommen

Willkommen in Ihrer Villa im Ferienpark De Krim. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ferienpark De Krim gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre villa und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager



Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Villa im Ferienpark De Krim erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Villa. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Villa gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.

Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Villa sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption vom Ferienpark De Krim.



Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV

Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



Fernsehen

Auf Seite 6 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 6 für die Übersicht der Sender.

Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen.




Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen



| Naam | Pakket | EPG | 4K | HD | SD | Naam | Pakket | EPG | HD | SD |
|--------------------------------|--------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|
| NPO 1 | | 001 | x | H264 | Mpeg2 | RTL Television | | 129 | H264 | x |
| NPO 2 | | 002 | x | H264 | Mpeg2 | Sat.1 | | 130 | | Mpeg2 |
| NPO 3 | | 003 | x | H264 | Mpeg2 | SWR | | 131 | H264 | x |
| RTL 4 | | 004 | x | H264 | Mpeg2 | Super RTL | | 132 | | Mpeg2 |
| RTL 5 | | 005 | x | H264 | Mpeg2 | Kabel 1 | | 133 | | Mpeg2 |
| SBS 6 | | 006 | x | H264 | Mpeg2 | ProSieben | | 134 | | Mpeg2 |
| RTL 7 | | 007 | x | H264 | Mpeg2 | Deutsche Welle | | 135 | H264 | |
| Veronica/Disney XD | | 008 | x | H264 | Mpeg2 | Welt | | 136 | | Mpeg2 |
| Net 5 | | 009 | x | H264 | Mpeg2 | Baby TV | | 141 | | H264 |
| RTL 8 | | 010 | x | H264 | Mpeg2 | Nick Jr | | 142 | | Mpeg2 |
| FOX | | 011 | x | H264 | Mpeg2 | Nick toons | | 143 | | Mpeg2 |
| RTL-Z | | 012 | x | H264 | Mpeg2 | Pebble TV | | 144 | | Mpeg2 |
| SBS 9 | | 013 | x | H264 | Mpeg2 | Cartoon Network | | 145 | H264 | |
| Discovery | | 020 | x | H264 | x | Boomerang | | 146 | | Mpeg2 |
| TLC | | 021 | x | H264 | x | Nick Music | | 147 | | Mpeg2 |
| Investigation Discovery | | 022 | x | H264 | x | RTL Telekids | | 148 | H264 | |
| BBC First | | 023 | x | H264 | x | Cbbc | | 149 | H264 | |
| 24Kitchen | | 024 | x | H264 | x | Cbeebies | | 150 | H264 | |
| ESPN | | 026 | x | H264 | x | BBC entertainment | | 161 | x | H264 |
| ESPN 2 | | 027 | x | H264 | x | BBC four | | 164 | H264 | |
| ESPN 3 | | 028 | x | H264 | x | MyZenTV | | 173 | H264 | |
| ESPN 4 | | 029 | x | H264 | x | Al Jazeera English | | 176 | H264 | |
| ESPN UHD | | 030 | x | H265 | x | TRT Turk | | 177 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon | | 031 | x | H264 | Mpeg2 | TVE | | 178 | H264 | |
| Comedy Central | | 032 | x | H264 | Mpeg2 | Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023) | | 182 | | Mpeg2 |
| MTV | | 033 | x | H264 | Mpeg2 | MTV Live | | 186 | H264 | |
| Paramount Network | | 034 | x | H264 | Mpeg2 | Shorts TV | | 187 | H264 | |
| National Geographic Channel | | 040 | x | H264 | x | CBS-Reality | | 188 | | Mpeg2 |
| Eurosport | | 041 | x | H264 | x | RTL Crime | | 189 | H264 | |
| Euronews | | 042 | x | H264 | x | Discovery Science | | 191 | H264 | |
| CNBC Europe | | 043 | x | H264 | x | Travelxp | | 193 | H264 | |
| CNN | | 044 | x | x | Mpeg2 | ONS | | 195 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon Ukraine (Oekraïne) | | 045 | x | x | Mpeg2 | National Geographic WILD | | 196 | H264 | |
| Inter (Oekraïne) | | 046 | x | H264 | x | Animal Planet | | 197 | H264 | |
| Channel 5 (Oekraïne) | | 047 | x | H264 | x | Fashion TV | | 201 | H264 | |
| Espresso TV (Oekraïne) | | 048 | x | x | Mpeg2 | Mezzo | | 202 | | Mpeg2 |
| Kyiv TV (Oekraïne) | | 049 | x | x | Mpeg2 | Family 7 | | 203 | H264 | |
| TV Oranje | | 050 | x | H264 | x | Horse & Country | | 204 | | Mpeg2 |
| Schlager TV | | 051 | x | H264 | x | RTL Lounge | | 205 | H264 | |
| Nashville TV | | 052 | x | H264 | x | E! Entertainment | | 206 | | Mpeg2 |
| TV 538 | | 053 | x | H264 | x | Luxe TV | | 209 | H264 | |
| Festival | | 054 | x | H264 | x | MTV Hits | | 220 | | Mpeg2 |
| Xite | | 055 | x | H264 | x | MTV 80s | | 221 | | Mpeg2 |
| Eén | | 061 | x | H264 | x | MTV 90s | | 222 | | Mpeg2 |
| Canvas | | 062 | x | H264 | x | MTV 00s | | 223 | | Mpeg2 |
| Ketnet | | 063 | x | x | Mpeg2 | Slam! TV | | 224 | | Mpeg2 |
| BBC One | | 071 | x | H264 | Mpeg2 | Stingray Lite TV | | 225 | | Mpeg2 |
| BBC Two | | 072 | x | H264 | Mpeg2 | Eurosport 2 | | 250 | H264 | |
| BBC World News | | 073 | x | H264 | Mpeg2 | Motorvision | | 251 | H264 | |
| BBC Three | | 074 | x | H264 | x | Extreme Sports | | 252 | | Mpeg2 |
| France 24 | | 077 | x | H264 | x | Playboy TV | | 271 | | Mpeg2 |
| NPO 1 extra | | 081 | x | H264 | Mpeg2 | Babes TV | | 272 | H264 | |
| NPO 2 extra | | 082 | x | H264 | Mpeg2 | Brazzers | | 273 | H264 | |
| NPO Politiek en Nieuws | | 083 | x | H264 | Mpeg2 | Meiden van Holland | | 274 | H264 | |
| Regio Noordkop TV | | 096 | x | H264 | x | Reality Kings TV | | 275 | H264 | |
| TV Noord Holland | | 101 | x | H264 | x | Ziggo Sport Select | | 301 | H264 | |
| RTV Flevoland | | 102 | x | H264 | x | Ziggo Sport Golf | | 302 | H264 | |
| RTV West | | 103 | x | H264 | x | Ziggo Sport Racing | | 303 | H264 | |
| RTV Utrecht | | 104 | x | H264 | x | Ziggo Sport Docu | | 304 | H264 | |
| L1 Limburg | | 105 | x | H264 | x | Ziggo Sport Tennis | | 305 | H264 | |
| Omrop Fryslân | | 106 | x | H264 | x | Ziggo Sport Voetbal | | 306 | H264 | |
| RTV Noord | | 107 | x | H264 | x | Film1 Première | | 341 | H264 | |
| RTV Drenthe | | 108 | x | H264 | x | Film1 Action | | 342 | H264 | |
| RTV Oost | | 109 | x | H264 | x | Film1 Family | | 343 | H264 | |
| Omroep Gelderland | | 110 | x | H264 | x | Film1 Drama | | 345 | H264 | |
| RTV Rijnmond | | 111 | x | H264 | x | Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV): | | | | |
| Omroep Zeeland | | 112 | x | H264 | x | - coax kabel-aansluiting | | | | |
| Omroep Brabant | | 113 | x | H264 | x | - coax aansluiting op de glasvezelbox | | | | |
| AT5 | | 114 | x | H264 | x | Netwerk gegevens Digitale Televisie | | | | |
| Info kanaal Kabeltex | | 120 | x | H264 | x | Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64 | | | | |
| Arte | | 121 | x | H264 | x | Symbolisnelheid: 6875 | | | | |
| ARD - Das Erste | | 125 | x | H264 | x | Netwerk ID: 1790 algemeen | | | | |
| ZDF | | 126 | x | H264 | Mpeg2 | | | | | |
| WDR | | 127 | x | H264 | Mpeg2 | H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV | | | | |
| NDR | | 128 | x | H264 | Mpeg2 | H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV | | | | |
| Xite | | 501 | H265 | x | x | | | | | |
| Festival | | 502 | H265 | x | x | | | | | |



So funktioniert der Thermostat

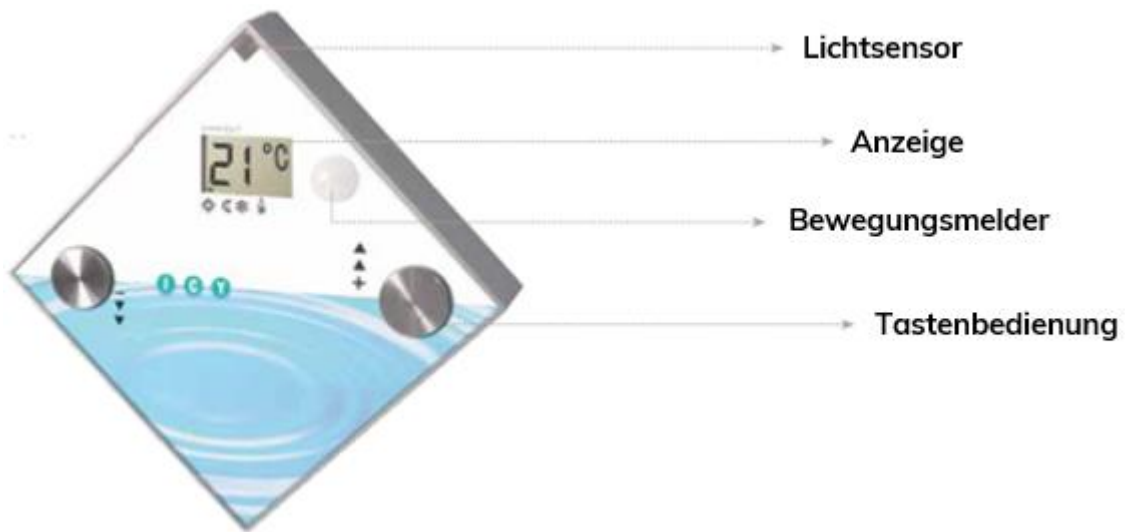

Eigenschaften

- Mit den zwei silberfarbenen Tasten können Sie die Temperatur erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Taste mit dem + erhöhen Sie die Temperatur. Mit der - Taste können Sie die Temperatur senken.
- Sie können die Temperatur in Ihrer Unterkunft auf dem Display sehen.
- Wenn sich die Unterkunft einige Stunden lang nicht bewegt, senkt der Thermostat die Temperatur automatisch auf 18 ° C.
- Der Thermostat senkt die Temperatur automatisch auf 18 ° C, wenn es in Ihrer Unterkunft dunkel wird.



Verwendung des Geschirrspülmaschine



(Linker Knopf P = Programmtaste) (Rechter Knopf Viereck = ON/OFF (EIN/AUS))

- Schalten Sie die Geschirrspülmaschine ein, indem Sie auf die Taste ON/OFF drücken.
- Eines der Programmlämpchen leuchtet nun auf.
- Wählen Sie das gewünschte Programm, indem Sie auf die Programmtaste drücken.
- Das entsprechende Lämpchen leuchtet nun auf. (Falls nötig, können Sie eine Auswahl aus den Zusatzfunktionen treffen).
- Drücken Sie dann auf die Starttaste, um das Geschirrspülprogramm zu starten.
- Das entsprechende Lämpchen leuchtet nun auf.
Jetzt sind die Eingaben im Datenspeicher gespeichert und können durch das Eindrücken der Tasten nicht mehr verändert werden.
- Das Programm kann nur geändert werden, indem Sie die Starttaste circa 5 Sekunden lang eingedrückt halten, bis das Startlämpchen erlischt. Wählen Sie das neue Programm mit der Programmtaste und drücken Sie auf Start.
- Das Ende des Programms wird dadurch angezeigt, dass das Lämpchen Ende (falls vorhanden) kurz aufleuchtet und das Lämpchen
- Start erlischt.
- Schalten Sie die Geschirrspülmaschine aus, indem Sie auf die Taste ON/OFF drücken (doch erst, nachdem das Lämpchen Ende aufgeleuchtet hat oder das Lämpchen Start erloschen ist).
- Alle Lämpchen erlöschen nun.



So funktioniert die Kombi-Mikrowelle


STARTSICHERUNG / KINDERSCHLOSS

Diese automatische Sicherung wird eine Minute nach der Rückkehr des Ofens in die „Stand-by“-Funktion aktiviert.

Die Türe muss zuerst geöffnet und wieder geschlossen werden - z.B. um Lebensmittel hineinzustellen – bevor sich die Sicherheitsverriegelung ausschaltet. Geschieht dies nicht, erscheint das Wort „door“ (Türe) auf dem Display.

Wenn Sie auf den Knopf drücken,
wird dieser herausgeschoben.
Sie können ihn nun auf die gewünschte
Position drehen

Wenn Sie auf den Knopf drücken, wird
dieser herausgeschoben. Sie können ihn nun
auf die gewünschte Position drehen.

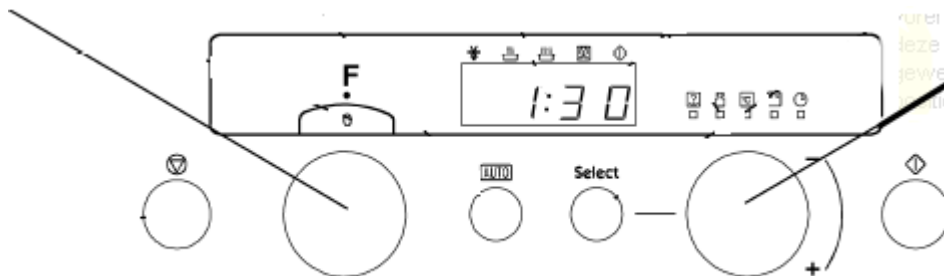

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsfenster Auto-Taste (Taste für Automatische Funktion) | Zeigt die gewählte Funktion an. Eindrücken, um eine der folgenden Auto-Funktionen zu wählen: Jet Defrost-Auftaufunktion, Automatisch Erwärmen, Automatisch Kochen, Auto-Heißluftkombi |
| Digitales Display (Anzeige) | Das Display zeigt auch die Uhrzeit und die jeweiligen Anzeigesymbole an. |
| Anzeigenlämpchen-Auswahl | Diese geben an, mit welchen Funktionen Sie im Moment arbeiten. |
| Wahltaste | Eindrücken, um die folgenden Einstellungen zu wählen: Gewicht, Zeit, Leistung der Mikrowelle |
| Multifunktionsknopf | Drehen, um eine der folgenden Funktionen zu wählen: Uhr, Mikrowelle, Grill, Grill-Kombi, Turbo Grill-Kombi, Forced Air (Heißluft), Heißluft-Kombi, Quick heat (Schnelles Erhitzen), Automatische Funktionen |
| +/- Knopf | Drehen, um den Wert für folgende Funktionen einzustellen: Zeit, Gewicht, Garzeit |
| Stopptaste | Diese Taste kurz eindrücken, um eine Ofenfunktion auszuschalten oder neu einzustellen. |
| JetStart-Funktionstaste | Diese Taste eindrücken, um den Zubereitungsprozess zu starten oder die Jetstart-Funktion aufzurufen |

LEISTUNG DER MIKROWELLE WÄHLEN

MIKROWELLE & GRILL/ TURBO GRILL-FUNKTION

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stufe JET / 900 W | Zu verwenden für: Erwärmen von Getränken, Wasser, Klare Suppen, Kaffee, Tee oder andere Lebensmittel mit hohem Wassergehalt. Wenn die Lebensmittel Eier oder Sahne enthalten, eine niedrigere Stufe wählen. |
| 750 W | Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw. |
| 650 W | Zubereitung von Gerichten, die nicht verrührt werden können. |
| 500 W | Vorsichtige Zubereitung von eiweißreichen Soßen, Käse- und Eiergerichten und Fertiggaren von Ofengerichten. |
| 350 W | Eintopfgerichte köcheln lassen, Butter schmelzen. |
| 160 W | Auftauen. |
| 90 W | Butter, Käse und Eis weich werden lassen. |
| 0 W | Die Nachgarungszeit einstellen. |

VON HAND AUFTAUEN

Diese Funktion wird zum Auftauen von Lebensmitteln benutzt, die nicht unter die Jet Defrost-Auftaufunktion fallen. Befolgen Sie die Prozedur für das Auftauen von Hand, wie in „Funktion der Mikrowelle“ beschrieben, und wählen Sie 160 W.

JETSTART-FUNKTION

Benutzen Sie diese Funktion zum schnellen Aufwärmen von Lebensmitteln, die viel Wasser enthalten, wie zum Beispiel klare Suppen, Kaffee oder Tee. **Drücken Sie auf diese Taste, um die maximale Leistung der Mikrowelle mit einer Zubereitungszeit von 30 Sekunden automatisch zu starten.** Jedes Mal, wenn diese Taste erneut eingedrückt wird, verlängert sich die Zubereitungszeit um eine weitere halbe Minute. Sie können die Kochzeit auch verlängern oder verkürzen, indem Sie die gewünschte Zeit mit dem Drehschalter einstellen. Diese Taste fungiert auch als normale Starttaste nach dem Einstellen einer Funktion.

MIKROWELLE & GRILL / TURBO GRILL-FUNKTION

HEIßLUFT

| | | | |
|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Stufe | Zu verwenden für: | Stufe | Zu verwenden für: |
| 90 – 160 W | Fisch, Obst | 90 – 160 W | Braten, Kuchen |
| 160 - 350 W | Gemüse, gratinierte Gerichte | 160 – 350 W | Lasagne, Geflügel |

Anmerkung: Benutzen Sie die Mikrowellenfunktion nie, wenn der Ofen leer ist.



AUTOMATISCH ERWÄRMEN

Benutzen Sie diese Funktion zum Erwärmen von bereits zubereiteten Lebensmitteln oder von Milch. Geben Sie die Speise in eine mikrowellenbeständige, ofenfeste Schüssel.

Wenn Sie Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren oder zum Aufwärmen in eine Schüssel geben, legen Sie die dickeren, festeren Speisen immer an den äußeren Rand der Schüssel und die dünneren oder weicherer Speisen in die Mitte. Legen Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder lassen Sie sie einander überlappen. Dickere Scheiben, zum Beispiel Frikadellenbrötchen und Würste, müssen dicht zusammengelegt werden.

Den Druck ausgleichen

Bedecken Sie die Speisen immer mit einem Deckel oder mit Plastikfolie.

In die Plastikfolie müssen mit einer Gabel oder einem Cocktailspießchen Löcher gestochen werden, um den Druck auszugleichen und um zu vermeiden, dass die Folie zerreißt, da sich während der Zubereitung Dampf entwickelt.

Während des Aufwärmens umrühren

Während des Aufwärmens kann es vorkommen, dass der Ofen den Vorgang unterbricht (je nach Programm) und Sie bittet, die Speise umzurühren.

- Öffnen Sie die Türe.
- Rühren Sie die Speise um.
- Dann schließen Sie die Türe und starten den Aufwärmungsprozess erneut, indem Sie auf die Starttaste drücken.

Hinweis: Der Ofen setzt das Aufwärmen nach 1 Minute automatisch fort, wenn die Speise nicht umgerührt wird. In diesem Fall dauert das Aufwärmen jedoch länger.

Nachgarungszeit

Durch 1-2 Minuten Nachgarungszeit erzielen Sie stets ein besseres Resultat, vor allem bei gefrorenen Speisen.

AUTOMATISCH KOCHEN

Benutzen Sie diese Funktion AUSSCHLIESSLICH zum Kochen. Die Funktion Automatisch Kochen darf nur für die **hier** genannten Lebensmittelkategorien benutzt werden. Für die Zubereitung anderer Lebensmittel und hier nicht genannter Gerichte lesen Sie bitte die „Funktion der Mikrowelle“.

In die Plastikfolie oder in den Deckel müssen mit einer Gabel oder einem Cocktailspieß Löcher gebohrt werden, um den Druck auszugleichen und um zu vermeiden, dass die Bedeckungen bersten, da sich während der Zubereitung Dampf entwickelt.

Während des Aufwärmens kann es vorkommen, dass der Ofen den Vorgang unterbricht (je nach Programm) und Sie bittet, die Speise umzurühren oder umzudrehen.

- Öffnen Sie die Türe.
- Rühren Sie die Speise um.
- Dann schließen Sie die Türe und starten den Aufwärmungsprozess erneut, indem Sie auf die Starttaste drücken.

Hinweis: Der Ofen setzt das Aufwärmen nach 1 Minute automatisch fort, wenn die Speise nicht umgerührt / umgedreht wird. In diesem Fall dauert das Aufwärmen jedoch länger.



KOCHWECKER

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf Null.
2. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die gewünschte Zeit einzustellen.

Der Kochwecker beginnt nach einer Sekunde automatisch, die Zeit abzuzählen.

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie einen Kochwecker benötigen, um die Zubereitungszeit genau einzuhalten, zum Beispiel zum Kochen von Eiern und Pasta und um Teig aufgehen zu lassen etc.

Wenn die eingestellte Zeit verstrichen ist, hören Sie ein Lautsignal.

JETSTART-FUNKTION

Stellen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Mikrowellenposition ein. Drücken Sie auf die Starttaste.

Diese Funktion startet automatisch mit der maximalen Leistung der Mikrowelle und einer Zubereitungszeit von 30 Sekunden. Jedes Mal, wenn Sie diese Taste eindrücken, verlängert sich die Zubereitungszeit um 30 Sekunden. Sie können die Kochzeit auch durch das Drehen des +/- Knopfes verlängern oder verkürzen, nachdem Sie diese Funktion gestartet haben.

Benutzen Sie diese Funktion zum schnellen Aufwärmen von Lebensmitteln mit hohem Wasseranteil, wie zum Beispiel Suppen, Kaffee oder Tee.

JET DEFROST-AUFTAUFUNKTION

Benutzen Sie diese Funktion zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. *Bei Lebensmitteln, die nicht in der unten stehenden Tabelle genannt werden*, müssen Sie der in der „Funktion der Mikrowelle“ beschriebenen Vorgehensweise folgen und 160 W zum Auftauen wählen.

Nach der Hälfte der Auftauzeit stoppt der Ofen den Prozess und zeigt an, dass die Speise gewendet werden muss.

- Öffnen Sie die Türe.
- Drehen Sie die Speise um.
- Dann schließen Sie die Türe und starten den Auftauprozess erneut, indem Sie auf die Starttaste drücken.

Hinweis: Der Ofen setzt den Auftauprozess nach 2 Minuten automatisch fort, wenn die Speise nicht umgedreht wird. In diesem Fall dauert das Auftauen jedoch länger.

Legen Sie die Speise immer auf den gläsernen Drehteller.



ZUBEREITUNG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Um die Zubereitung zu unterbrechen:

Die Zubereitung kann durch das Öffnen der Türe unterbrochen werden, um die Lebensmittel zu kontrollieren, umzudrehen oder umzurühren. Diese Einstellung wird 10 Minuten lang aufrechterhalten.

Um die Zubereitung fortzusetzen:

Schließen Sie die Türe und drücken Sie EIN MAL auf die Starttaste.

Die Zubereitung wird dann an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.

Drücken Sie ZWEI MAL auf die Starttaste, um die Zubereitungszeit um 30 Sekunden zu verlängern.

Wenn Sie die Zubereitung nicht fortsetzen wollen:

Nehmen Sie die Speise aus dem Ofen. Schließen Sie die Türe und drücken Sie auf die Stopptaste.

10 Minuten lang erklingt nach jeder Minute ein Piepsignal, wenn die Zubereitung beendet ist. Drücken Sie auf die Stopptaste oder öffnen Sie die Türe, um das Signal auszuschalten.

Hinweis: Wenn die Türe nach abgeschlossener Zubereitung geöffnet und wieder geschlossen wird, hält der Ofen die Einstellungen nur 60 Sekunden lang aufrecht.

AUTOMATISCHE FUNKTIONEN

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Auto-Position.
2. Drücken Sie auf die Auto-Taste, um die gewünschte automatische Funktion zu wählen.
3. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die mit der Auto-Taste gewählte Funktion für das gewünschte Lebensmittel einzustellen.
4. Drücken Sie auf die Select (Wahl)-Taste (das Standardgewicht wird wiedergegeben).
5. Drehen Sie den +/- Knopf, um das Gewicht des Lebensmittels einzustellen.
6. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Die automatischen Funktionen dieses Ofens müssen das Gewicht des Lebensmittels kennen, denn der Ofen berechnet hieraus automatisch die Zeit, die für den gesamten Auftau-/Zubereitungsprozess benötigt wird.

Falls das Gewicht niedriger oder höher ist als das empfohlene Gewicht: Lesen Sie die „Funktion der Mikrowelle“, um die Speise zuzubereiten/ aufzutauen.

Hinweis: Bei der Auto-Heißluftkombi-Funktion haben nicht alle Programme eine Gewichtsangabe.

Gefrorene Lebensmittel:

Wenn das Lebensmittel eine höhere Temperatur besitzt als die Tiefkühltemperatur (-18° C), dann muss ein niedrigeres Lebensmittelgewicht gewählt werden.

Wenn das Lebensmittel eine niedrigere Temperatur besitzt als die Tiefkühltemperatur (-18° C), dann muss ein höheres Lebensmittelgewicht gewählt werden.



GRILL

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Grillposition.
2. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Zubereitungszeit einzustellen.
3. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Lassen Sie die Ofentüre während des Grillvorgangs nicht zu lange geöffnet, da die Temperatur hierdurch sinkt.

Hinweis: Wenn die Zubereitungszeit auf mehr als 90 Minuten eingestellt wird, zeigt das Display „CONT“ an. Das bedeutet, dass der Ofen ohne zeitliche Begrenzung fortwährend eingeschaltet bleibt, bis Sie ihn ausschalten.

Mit dieser Funktion können Sie Ihren Speisen eine leckere braune Kruste verleihen.

Legen Sie solche Speisen wie Käse, Toast, Beefsteak und Würstchen auf den Rost über das Backblech.

WICHTIG

Überzeugen Sie sich vor dem Grillen selbst davon, dass das von Ihnen benutzte Kochgeschirr hitzebeständig und daher für den Ofen geeignet ist.

Verwenden Sie auf keinen Fall Plastikgeschirr zum Grillen. Dieses schmilzt. Ebenso wenig geeignet ist Geschirr aus Holz oder Papier.

GRILL-KOMBI

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die GRILL-KOMBI (Grill Combi)-Position.
3. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Leistung des Gerätes einzustellen.
4. Drücken Sie auf die Wahltaste, um die Kochzeit zu wählen.
5. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Kochzeit einzustellen.
6. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Die maximal erreichbare Leistungsstufe der Mikrowelle ist während der Benutzung der Grill-Kombi-Funktion durch eine Einstellung des Herstellers begrenzt.

Benutzen Sie diese Funktion zum Beispiel zum Kochen von gratinierten Gerichten und Lasagne.

Legen Sie die Speise auf den Rost und diesen wiederum auf den gläsernen Drehteller, wenn Sie mit dieser Funktion kochen.



TURBO GRILL-KOMBI

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Turbo Grill-Kombi-Position.
2. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Leistung des Gerätes einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Wahltaste (Select), um die Kochzeit zu wählen.
4. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Kochzeit einzustellen.
5. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Die maximal erreichbare Leistungsstufe der Turbo Grill-Kombi-Funktion ist durch eine Einstellung des Herstellers begrenzt.

Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel gratinierte Gerichte, Lasagne, Geflügel und Röstkartoffeln zubereiten.

Legen Sie die Speise auf den Rost *oder* auf den gläsernen Drehteller, wenn Sie mit dieser **Funktion** kochen.

QUICK HEAT (SCHNELLES ERHITZEN)

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Quick heat (Schnelles Erhitzen)-Position.
2. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Während des Aufwärmungsprozesses

blinken die Ziffern im Display, und in regelmäßigen Abständen wird PRE-HEAT (Vorheizen) angezeigt, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Wenn der Aufwärmungsprozess begonnen hat, kann die Temperatur einfach durch Betätigen der Heißlufttaste angepasst werden.

Benutzen Sie diese Funktion, um den leeren Ofen vorzuheizen. **Während des Vorheizens** keine Speise in den Ofen stellen. Aufgrund der hohen Temperatur würde sie anbrennen.

Der Ofen behält die eingestellte Zeit zehn Minuten lang bei, bevor diese sich ausschaltet. Während dieser Zeit wartet das Gerät, bis Sie die Speise hineingestellt und die **Forced Air** (Heißluftfunktion) gewählt haben, um mit dem Kochen zu beginnen.

Das Vorheizen muss immer bei einem leeren Ofen durchgeführt werden.



HEISLUFT-FUNKTION

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Forced Air (Heißluft)-Position.
2. Drehen Sie den +/- Knopf, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Wahltaste (Select), um die Kochzeit zu wählen.
4. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Kochzeit einzustellen.
5. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Die Standardeinstellung bei der Wahl der Forced Air (Heißluft)-Funktion ist 175° C.

Hinweis: Wenn die Zubereitungszeit auf mehr als 90 Minuten eingestellt wird, zeigt das Display „CONT“ an. Das bedeutet, dass der Ofen ohne zeitliche Begrenzung fortwährend eingeschaltet bleibt, bis Sie ihn ausschalten.

Benutzen Sie diese Funktion zur Zubereitung von Meringues, Gebäck, Biskuits, Soufflé, Geflügel und geröstetem Fleisch.

Legen Sie die Speise immer auf den Rost, so dass die warme Luft ungehindert um die Speise herum zirkulieren kann.

Benutzen Sie das Backblech zum Backen

von kleinen Speisen, wie zum Beispiel Kekse/Plätzchen und Brötchen.

Während des Aufwärmungsprozesses blinken die Ziffern im Display, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Wenn der Aufwärmungsprozess

begonnen hat, kann die Temperatur einfach durch das Drehen des multifunktionellen Knopfes eingestellt werden.

MIKROWELLEN- UND HEISLUFTFUNKTION

1. Drehen Sie den multifunktionellen Knopf auf die Forced Air (Heißluft)-Position.
2. Drehen Sie den +/- Knopf, um die Temperatur einzustellen.
3. Drücken Sie auf die Wahltaste (Select), um die Leistung der Mikrowelle zu wählen.
4. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Leistung einzustellen.
5. Drücken Sie auf die Wahltaste (Select), um die Kochzeit zu wählen.
6. Drehen Sie dann den +/- Knopf, um die Kochzeit einzustellen.
7. Drücken Sie nun auf die Starttaste.

Legen Sie die Speise immer auf den Rost, so dass die warme Luft ungehindert um die Speise herum zirkulieren kann.

Benutzen Sie diese Funktion zur Zubereitung von geröstetem Fleisch, Geflügel, Schalenkartoffeln, Tiefkühllebensmittel, Biskuits, Gebäck, Fisch und Pudding.

Während es Aufwärmungsprozesses blinken die Ziffern im Display, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Wenn der Aufwärmungsprozess begonnen hat, kann die Temperatur einfach durch das Drehen des multifunktionellen Knopfes eingestellt werden. Auch die Leistung der Mikrowelle kann dann geändert werden. Die maximal erreichbare Leistungsstufe der Mikrowelle ist bei der Benutzung der Heißluft-Funktion durch eine Einstellung des Herstellers begrenzt



ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Hierbei sind verschiedene Zubehörteile erhältlich. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass diese für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet sind.

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das von Ihnen benutzte Kochgeschirr ofenfest und mikrowellendurchlässig ist.

Sorgen Sie dafür, dass Speisen und Geschirr die Innenwand des Ofens nicht berühren, **vor allem bei Zubehör, das ganz oder teilweise aus Metall besteht.**

Wenn ein metallhaltiges Zubehörteil mit der Innenwand des Ofens in Berührung kommt, wenn dieser eingeschaltet ist, können hochschießende Funken den Ofen beschädigen.

Kontrollieren Sie stets vor dem Einschalten des Ofens, ob der Drehteller sich ungehindert drehen lässt.

Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das von Ihnen benutzte Kochgeschirr ofenfest und mikrowellendurchlässig ist.

PLATEAU (TELLER)-TRÄGER

Benutzen Sie den Plateauträger immer als Stütze unter dem gläsernen Drehteller. Stellen Sie nie andere Gegenstände auf den Plateauträger. *Stellen Sie den Plateauträger in den Ofen.

GLÄSERNER DREHTELLER Er fängt Spritzer, Säfte und **Krümel auf**, die sonst den Ofeninnenraum verschmutzen würden. * Legen Sie den gläsernen Drehteller auf den Plateauträger.

BACKBLECH

Benutzen Sie das Backblech ausschließlich zum Kochen mit Heißluft- oder Grillfunktion. Benutzen Sie es auf keinen Fall bei der Mikrowellenfunktion.

DECKEL

Der Deckel dient zur Abdeckung der Speise, wenn sie nur durch Mikrowellen gekocht und aufgewärmt wird. Er hilft, Spritzer zu vermindern, die Feuchtigkeit in der Speise zu halten und die Kochzeiten zu verkürzen. **Benutzen Sie** den Deckel beim Aufwärmen auf zwei Stufen, um Schäden zu vermeiden.

ROST

Benutzen Sie den Rost zum Kochen und Backen mit Heißluft, Grill, Heißluft & Mikrowelle, Heißluft-Kombi, Auto-Funktionen oder Turbo Grill-Kombi. Beim Grillen ohne

Mikrowellenfunktion legen Sie den Rost auf das Backblech, um die Speise dichter an das Grillelement im oberen Teil der Mikrowelle zu bringen.



Aufstellen der Waschmaschine

Die Wasch-/Trockenmaschine kann auf die drei folgenden Arten verwendet werden:

- Nur zum Waschen
- Nur zum Trocknen
- Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung.

Zum Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung muss die Wäschemenge bei weißer und Buntwäsche auf maximal 2,5 kg und beim Programm „Kreukherstellend“ (Bügelfrei) auf maximal 1,5 kg beschränkt werden.

Die Basiseinstellungen sind auf jedes der gewählten Programme optimal abgestimmt.

Waschen

- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm ein. Das „Start/Pauze“-Anzeigelämpchen blinkt.
- Die folgenden Angaben werden je nach dem gewählten Programm angezeigt.
 - Balken, der den Stand des Waschvorgangs anzeigt
 - Standard-Spülzyklus (Zyklen)
 - Maximale Beladung (max. Beladung nicht überschreiten)
 - Standard-Waschtemperatur
 - Standard-Zentrifugendrehzahl
 - Trockendauer (gibt ----an, d.h. 0 Min., wann die Wäsche getrocknet werden muss, lesen Sie dann „Einstellung der Trockenzeit“)
 - Programmdauer
- Falls nötig, betätigen Sie die Taste(n), um (eine) Zusatzfunktion(en) zu wählen. Die Programmdauer, die Zusatz-Spülzyklen und andere Funktionen, die im Display wiedergegeben werden, werden in Übereinstimmung damit geändert. Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste. Das Anzeigelämpchen leuchtet so lange, bis das gesamte Programm beendet ist.

Trocknen

- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf Trocknen oder Vorsichtig Trocknen ein
- Betätigen Sie die Taste Trocknen, um die Trockenzeit oder Automatisch Trocknen einzustellen. Die folgenden Angaben werden angezeigt:
 - Balken, der den Stand des Trockenvorgangs anzeigt
 - Maximale Beladung des Trockners
 - Trockenzeit oder automatisches Trocknen Symbol
 - Programmdauer

Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste.

Das Trockenprogramm startet



Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung

- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
- Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen.
- Betätigen Sie die Trockentaste, um die gewünschte Trockenzeit einzustellen oder stellen Sie Automatisch Trocknen ein; dann umfasst das Programm Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung.

Waschmittel/ Pflegemittel einfüllen

- Waschmittelfach I: Waschmittel für die Vorwäsche oder für Stärkemittel.
- Waschmittelfach II: Waschmittel für die Hauptwäsche, Wasserenthärter, Einweich- und Bleichmittel oder Fleckensalz.
- Waschmittelfach: Pflegemittel, z.B. Weichspüler oder Textilstärke (höchstens bis zur Unterseite des Einsatzstücks 1 einfüllen).
- Waschmittellade bis zum Anschlag herausziehen.
- Waschmittel/ Pflegemittel einfüllen.
- Waschmittellade schließen.

Kindersicherung

Sie können Ihre Wasch-/Trockenmaschine vor versehentlichen Änderungen der eingestellten Funktionen schützen. Wenn die Kindersicherung gewählt wurde, sind während des Programmablaufs keine Änderungen mehr möglich.

- blinkt ein Schlüsselsymbol, wenn eine Programmeinstellung versehentlich geändert wird,
- wird ein laufendes Programm nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes von dem Stadium aus fortgesetzt, in dem es unterbrochen wurde.
- wenn das Programm abgelaufen ist, wird die Programmdauer durch 0:01 angegeben, so dass die Türe nicht geöffnet werden kann; deaktivieren Sie zuerst die Kindersicherung, dann kann die Türe geöffnet werden, sobald das Display --0-- anzeigt.

Kindersicherung aktivieren

- Stellen Sie die Programmwahltaste auf das gewünschte Programm ein und wählen Sie je nach Bedarf weitere Einstellungen.
- Stecken Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Türe.
- Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste. Das Programm startet nun.
- Lassen Sie die „Start/Pauze“-Taste los.
- Betätigen Sie die „Klaa in (Fertig in)“-Taste und halten Sie sie eingedrückt (ca. 5 Sekunden lang), bis das Symbol erscheint.
- Die „Klaa in“-Taste loslassen – die Kindersicherung ist jetzt aktiviert, das Symbol wird fortwährend angezeigt.

Die Kindersicherung muss deaktiviert werden, bevor Programmänderungen durchgeführt werden oder bevor Programme beendet werden.

Betätigen Sie die „Klaa in (Fertig in)“-Taste und halten Sie sie eingedrückt (ca. 5 Sekunden lang), bis das Schlüsselsymbol verschwindet.



Funktionsweise der Rauchmelder



Zu Ihrer eigenen Sicherheit wurden Rauchmelder in Ihrer Villa angebracht, sowohl im Wohnzimmer als auch in der oberen Etage.

Selbstverständlich achten Sie von selbst auf unnötige Meldungen, die durch Rauchen oder Rauchentwicklung beim Backen oder Braten entstehen.

- Wenn ein Rauchmelder durch Rauch aktiviert wird, leuchtet ein rotes Lämpchen auf dem Rauchmelder auf und man hört ein deutliches Lautsignal.
- Auch die anderen Melder in Ihrer Villa und in den angrenzenden Villen beginnen dann zu piepen.



Zugleich versendet der Rauchmelder sofort eine Nachricht an die Parkverwaltung des Ferienparks De Krim.

Falls es nicht brennt und es auch keinen anderen Grund gibt, die Villa zu verlassen, können Sie den Rauchmelder ausschalten. Dazu müssen Sie nur auf den grünen Knopf neben dem roten Lämpchen drücken

Wenn der Rauchmelder dennoch weiterhin starken Rauch wahrnimmt, schaltet er das Alarmsignal nach fünf Minuten wieder ein.

Bei Feuer rufen Sie bitte 112 an.



Die Bedienung für Router, Sicherungen und Boiler

Modem/router



Der Router befindet sich im Stromzählerkasten in der Diele (erste Tür neben der Haustür).

Sie können einen Reset am Router durchführen, indem Sie den schwarzen Stecker kurz ziehen und erneut anschließen.

Stoppenkast



Wenn der Strom plötzlich ausfällt, könnte es sein, dass eine Sicherung angeschlagen hat.

Der Sicherungskasten befindet sich im Stromzählerkasten in der Diele (erste Tür neben der Haustür).

Sollte eine Sicherung angeschlagen haben, ist der betreffende Schalter nach unten gerichtet. Drücken Sie in diesem Fall den betreffenden Schalter nach oben, anschließend nach unten und daraufhin erneut nach oben. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, hören Sie ein Klickgeräusch.

Gaskamin

Links vom Gaskamin befinden sich die Bedienungsknöpfe. Die blaue Stichflamme brennt ständig.

Die gewünschte Höchsttemperatur des Gaskamins können Sie mit den Tasten „Up“ und „Down“ regeln.



Die Benutzung der Sauna

Das Einschalten der Sauna

Der linke Knopf (mit den großen Ziffern) ist der Zeitschalter der Sauna.

- Sie können die Sauna maximal 4 Stunden einschalten/beheizen. Benutzen Sie dafür Stand 1 bis 4 im weißen Bereich des Knopfes. Die Sauna wird in diesem Stand sofort beheizt. Es dauert 1 Stunden, bis die Sauna die richtige Temperatur erreicht hat.

Beispiel: Sie stellen die Sauna auf 2 Stunden ein (Ziffern im weißen Bereich). Die erste Stunde benötigt der Saunaofen zum Aufwärmen, die zweite Stunde können Sie die Wärme genießen. Nach 2 Stunden schaltet sich die Sauna automatisch aus.

- Sie können bei der Benutzung der Sauna auch einen Timer gebrauchen. Damit können Sie einstellen, dass die Sauna warm ist, wenn Sie beispielsweise von einem Strandspaziergang zurückkommen. Benutzen Sie dazu bitte Stand 1 bis 8 im schwarzen Bereich des Knopfes. Die Sauna wird in diesem Stand **nicht** direkt beheizt.

Beispiel: Sie stellen die Sauna auf 7 Stunden ein (Ziffern im schwarzen Bereich). Nach 7 Stunden schaltet sich der Saunaofen ein. Der Saunaofen bleibt danach 4 Stunden warm. Die erste Stunde benötigt der Saunaofen zum Aufwärmen des Raumes, danach können Sie die Wärme genießen. Nach 4 Stunden schaltet sich die Sauna automatisch wieder aus. Sie können den Saunaofen auch mit der Hand ausschalten.

Mit dem rechten Knopf können Sie die Temperatur des Saunaofens einstellen. Achten Sie auf die Menge des Wassers, die Sie aufnehmen. Nicht mehr als 1 Löffel auf einmal.

Das Ausschalten der Sauna

Manuell: Drehen Sie den linken Knopf nach links bis zum "Klick".

Automatisch: Der Saunaofen schaltet sich aus, wenn der Zeitschalter abgelaufen ist und auf Null steht.



Sichere Benutzug der Sauna



Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlucht ...



... afkoelen met waterslang
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien
gewenst een 2e of 3e saunagang.

