

Chalet Typ Wadden - Handbuch

1-4 Personen Chalet



De Krim Texel

Variante: 07-12-2022

Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.

Inhaltsangabe

Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:

Willkommen	3
Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligenten Türschloss	4
So funktioniert der Thermostat	5
So funktioniert die Kombi-Mikrowelle	6
Gebruik maken van de vaatwasser	7
Schiebetür und Fenster	9
Benutzung des Radios	10
Welche Funktionen hat der Samsung (Smart) TV	11
Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen	12



Willkommen

Willkommen in Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim. Wir freuen uns sehr, dass Sie Ferienpark De Krim gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre Chalet und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager




Zutritt zu Ihrer Chalet mit dem intelligenten Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Chalet im Ferienpark De Krim erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Chalet. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Chalet gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.


Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Chalet sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption vom Ferienpark De Krim.

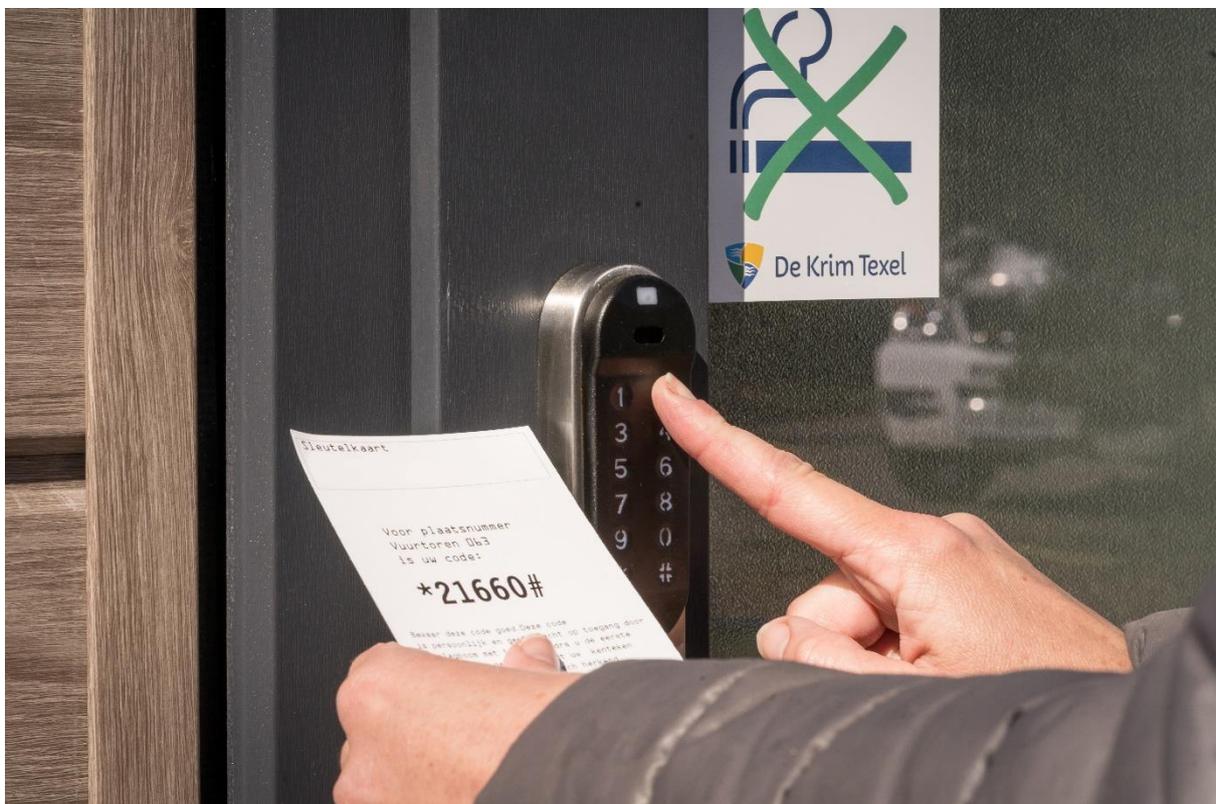

So funktioniert der Thermostat

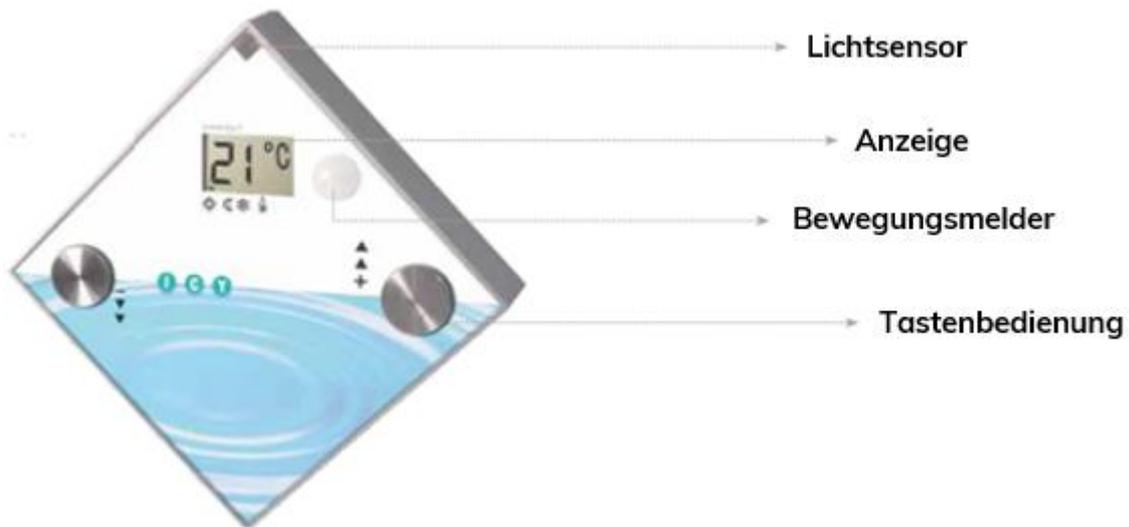

Eigenschaften

- Mit den zwei silberfarbenen Tasten können Sie die Temperatur erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Taste mit dem + erhöhen Sie die Temperatur. Mit der - Taste können Sie die Temperatur senken.
- Sie können die Temperatur in Ihrer Unterkunft auf dem Display sehen.
- Wenn sich die Unterkunft einige Stunden lang nicht bewegt, senkt der Thermostat die Temperatur automatisch auf 18 ° C.
- Der Thermostat senkt die Temperatur automatisch auf 18 ° C, wenn es in Ihrer Unterkunft dunkel wird.




So funktioniert die Kombi-Mikrowelle

Das Gerät ein- und ausschalten

1. Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe mit der Einschalttaste ein.
2. Stellen Sie dann die gewünschte Garzeit ein, indem Sie den Timer-Drehknopf drehen und die Starttaste drücken.
3. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Stopp/Abbrech-Taste.

Weergaven

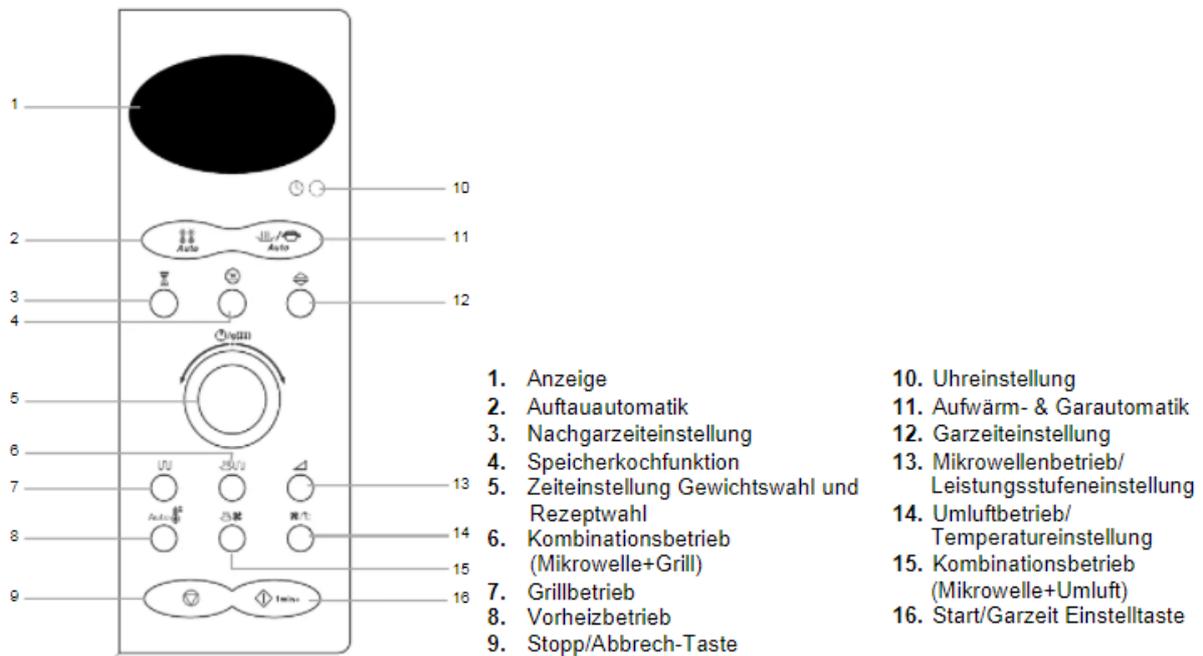


Gebruik maken van de vaatwasser

Einschalten des Geschirrspülers

1. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät im Programmwahl-Modus ist.
(Halten Sie eventuell RESET gedrückt, um das Gerät in den Programmwahl-Modus zu versetzen.)
3. Füllen Sie Geschirrspülmittel ein.
4. Stellen Sie das Programm ein, das zur Art des Geschirrs und zum Verschmutzungsgrad passt, und starten Sie das Programm.

Weergaven

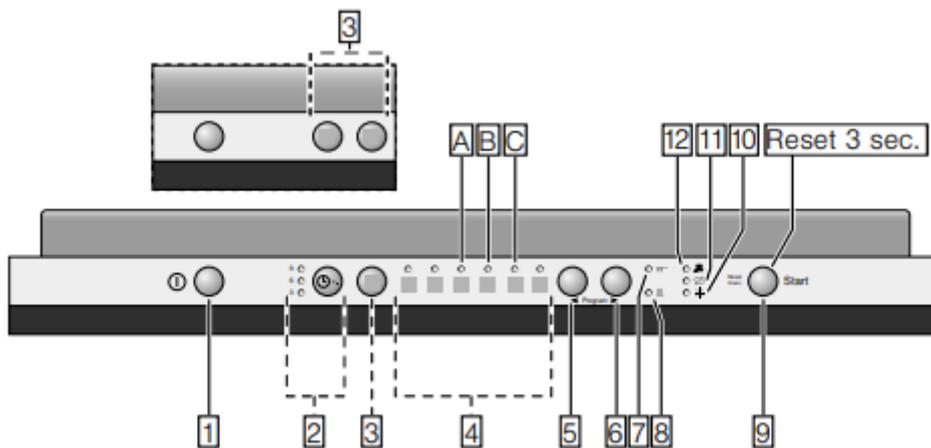


- 1 EIN-/AUS-Schalter
 - 2 Zeitvorwahl *
 - 3 Zusatzfunktionen **
 - 4 Programme **
 - 5 Taste <
 - 6 Taste >
 - 7 Anzeige Reinigen
 - 8 Anzeige Trocknen
 - 9 START-Taste
 - 10 Klarspülernachfüllanzeige
 - 11 Salznachfüllanzeige
 - 12 Anzeige „Wasserzulauf prüfen“
- * je nach Modell
** Anzahl je nach Modell

Wasserhärtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Stufe	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C
0 - 6	weich	0 - 1,1	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7 - 16	mittel	1,2 - 2,9	<input type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	<input type="radio"/> 2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22 - 35	hart	3,8 - 6,2	<input type="radio"/> 3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Geschirrspülmittel einfüllen



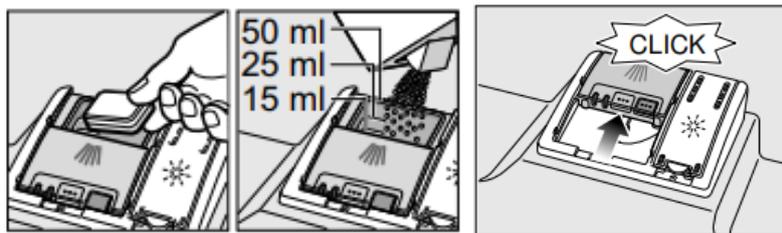


Füllen Sie an der Innenseite der Tür eine kleine Menge Geschirrspülmittel ein.

Een programma instellen en starten

1. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter.
2. Lassen Sie die Tür einen Spalt offen und drücken Sie die Taste für das von Ihnen gewünschte Programm.
3. Drücken Sie auf Start und schließen Sie dann die Tür des Geschirrspülers, um das Programm zu starten.

Programma's

Geschirrrart	Verschmutzungsart	Programm	Mögliche Zusatzfunktionen	Programmablauf
Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck	stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete, stärke- oder eiweißhaltige Speisereste	 /  Intensiv 70°	alle	Vorspülen Reinigen 70° Zwischenspülen Klarspülen 65° Trocknen
		 Auto 45° - 65°	alle	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
gemischtes Geschirr und Besteck	leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speiserückstände	 Auto 45° - 65°	alle	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.
		 / eco Eco 50°	alle	Vorspülen Reinigen 50° Zwischenspülen Klarspülen 65° Trocknen
empfindliches Geschirr, Besteck, temperatur-empfindliche Kunststoffe und Gläser	gering haftende, frische Speisereste	 /  Sanft 40°	IntensivZone Zeit sparen Halbe Beladung Extra Trocknen	Vorspülen Reinigen 40° Zwischenspülen Klarspülen 55° Trocknen
		 /  Schnell 45°	Extra Trocknen	Reinigen 45° Zwischenspülen Klarspülen 55°
alle Geschirrrarten	kaltes Abspülen, Zwischenreinigung	 /  Vorspülen	keine	Vorspülen




Schiebetür und Fenster

Drücken Sie den Knopf ein, um den Griff zu bedienen.



Benutzung des Radios

Anzeigen

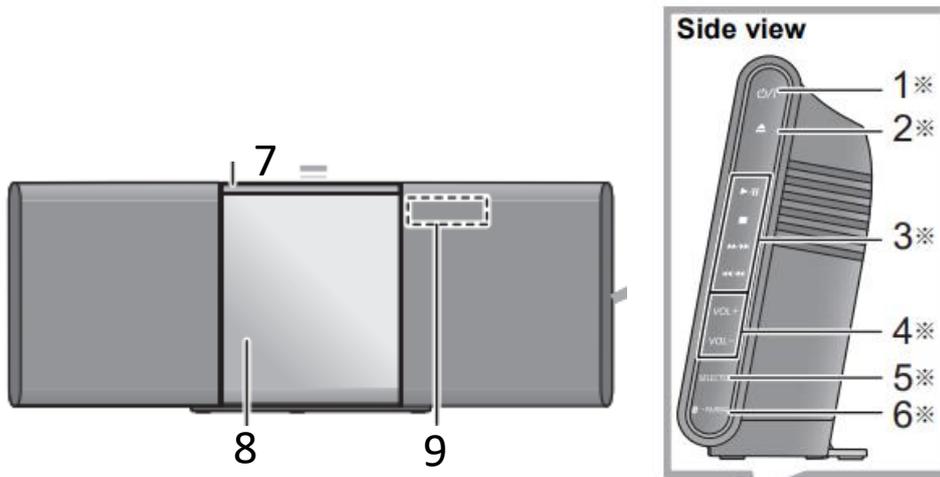

1. Ein/Stand-by.
2. Öffnen oder Schließen des CD-Spielers
3. Grundlegende Tasten für die Wiedergabe.
4. Lautstärketasten.
5. Auswahl der Audioquelle.
6. Bluetooth-Kopplung.
7. Sensor für Fernbedienungssignale.
8. CD-Spieler.
9. Anzeige.

Bluetooth

1. Drücken Sie auf das Bluetooth-Logo (📶), um es einzuschalten.
2. Drücken Sie PLAY MENU, um PAIRING auszuwählen.
3. Drücken Sie **^**, **v** um OK? YES auszuwählen und drücken Sie dann OK.
10. Wählen Sie SC-ALL5CD aus dem Bluetooth-Menü des zu koppelnden Geräts.



Welche Funktionen hat der Samsung (Smart) TV

Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen



Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen

Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					

