

Wellness villa 106 D - Handleiding

1-10 persoons villa



De Krim Texel

Versie: 07-12-2022

Hiermee vervallen eerdere documenten en versies.

Inhoudsopgave

Navigeer direct naar de juiste pagina door op de onderstaande kopjes te klikken:

| | |
|---|----|
| Welkom | 3 |
| Toegang tot uw villa met het slimme deurslot | 4 |
| Gebruik van de Bauknecht combi-oven..... | 4 |
| Hoe werkt de Dru gashaard..... | 7 |
| Welke functies heeft de Samsung Smart TV in de slaapkamer/wellness..... | 9 |
| Welke functies heeft de Samsung Smart TV in de woonkamer | 10 |
| Bekijk een overzicht van alle TV & radio zenders | 11 |
| Gebruik maken van de sauna | 12 |
| Hoe werkt de stoomdouche | 14 |
| Instellen van de ventilatie | 15 |
| Hoe werkt de Whirlpool | 15 |
| Wi-Fi Wachtwoord villa 106 D | 16 |
| Hoe werkt de wasbakstop | 17 |
| Rookmelders | 18 |



Welkom

Welkom in uw villa op Bungalowpark 't Hoogelandt in De Koog. Het doet ons veel genoegen dat u Bungalowpark 't Hoogelandt heeft uitgezocht om uw vakantie door te brengen. Wij hopen dat u een heel fijn verblijf heeft op ons park en op Texel. Om u goed te informeren over uw villa en de apparaten die hierin aanwezig zijn hebben we deze handleiding voor u samengesteld.

Daarnaast hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet en in deze handleiding opgenomen.

Heeft u na het doornemen van de handleiding nog vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Stel uw vraag via onze **WhatsAppService: 06-13491966**. Tussen 09:00 en 20:00 uur wordt uw vraag binnen 30 minuten beantwoord.

Namens mijn collega's wens ik u een fijn verblijf op Texel en op ons park,

Karin Koorn - parkmanager




Toegang tot uw villa met het slimme deurslot

U heeft per e-mail aan reisinformatie ontvangen met daarin een cijfercode voor het slimme deurslot van uw villa op Bungalowpark 't Hoogelandt. Deze code geeft u op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur toegang tot uw villa. Hierdoor hoeft u niet eerst langs de receptie om in te checken maar kunt u zich direct naar de deur u gereserveerde villa begeven. De code blijft gedurende uw gehele verblijf geldig en dient telkens te worden ingevoerd om de deur van buitenaf te kunnen openen.

Hoe werkt het:

1. Op de deur van uw chalet ziet u een cijferslot.
2. Voer de code in die u per e-mail heeft ontvangen. Begin met het sterretje (*) voer uw persoonlijke code in en sluit af met het hekje (#).
3. Als de code correct is ingevoerd springt het lampje kortstondig op groen.
4. U kunt de deur nu openen.

U ontvangt de cijfercode alleen als uw boeking compleet is en de betaling compleet is. Heeft u geen aanreis informatie met code ontvangen? Controleer of uw boeking volledig is. Zo ja, bekijk dan uw spambox. Indien u daar ook geen aanreis informatie met code vindt of is uw boeking niet compleet? Neem dan contact op met onze medewerkers op de reserveringsafdeling via: +31 (0)222 – 390 112 of kom langs op de receptie bij Residentie Californië.

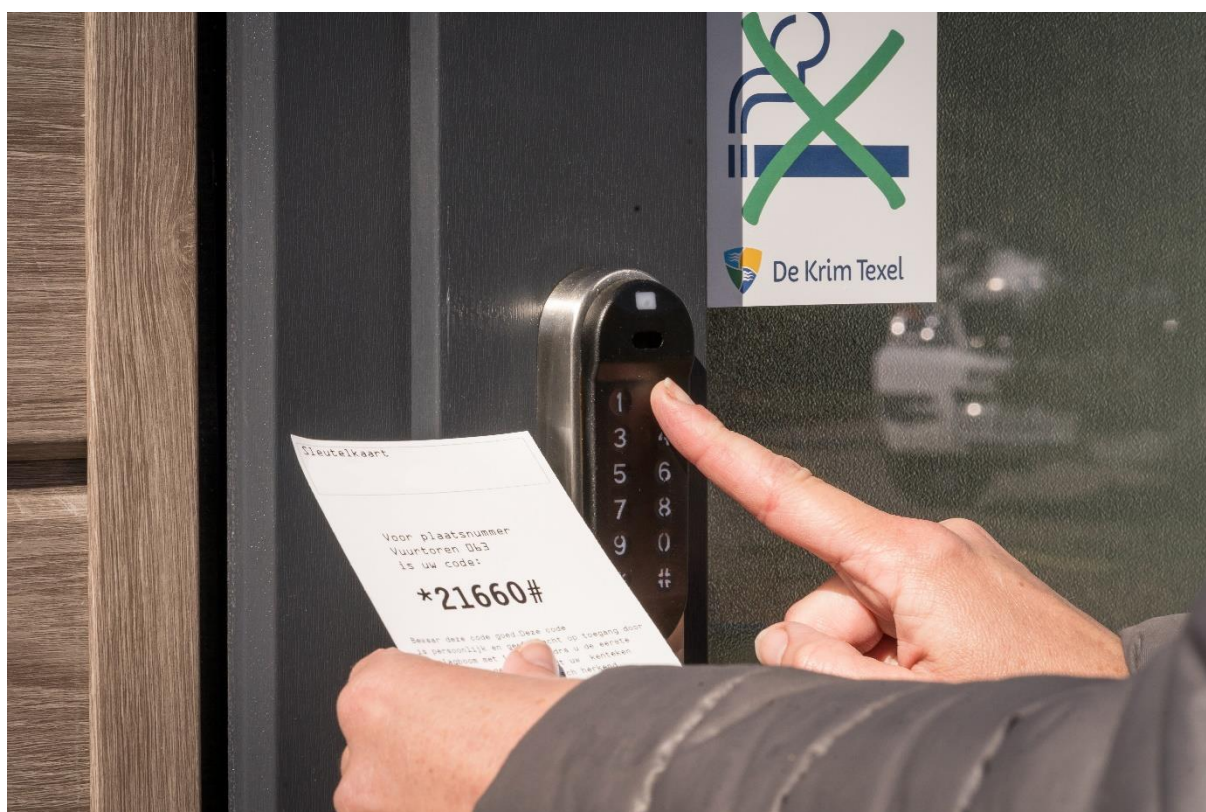

Gebruik van de Bauknecht combi-oven

Bereiden en opwarmen met de magnetron




1. Draai de functieknop naar de magnetronfunctie
2. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen
3. Druk op de OK-toets
4. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen
5. Druk op de starttoets

Snelle start




1. Draai de functieknop naar de magnetronfunctie
2. Druk op de stoptoets
3. Druk op de starttoets

Voorverwarmen

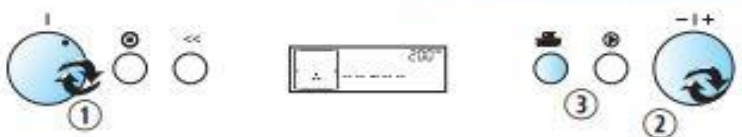

1. Draai de functieknop naar de voorverwarmingsstand
2. Draai de instelknop naar de gewenste temperatuur
3. Druk op de starttoets


Conventioneel

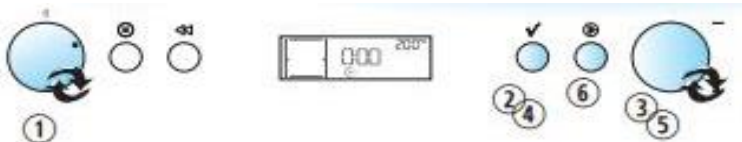

1. Draai de functieknop naar de stand conventioneel
2. Druk op de OK-toets
3. Draai de instelknop om de temperatuur in te stellen
4. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
5. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen
6. Druk op de starttoets




Conventioneel + magnetron

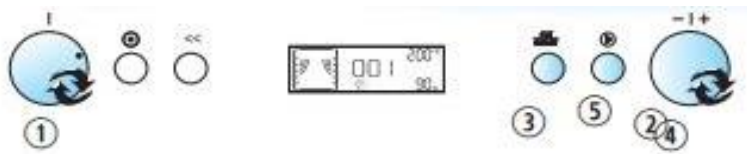

1. Draai de functieknop naar de stand Conventioneel
2. Draai de instelknop naar de stand conventioneel + magnetron
3. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
4. Draai de instelknop om de temperatuur in te stellen
5. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
6. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen
7. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
8. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen
9. Druk op de starttoets

Grill

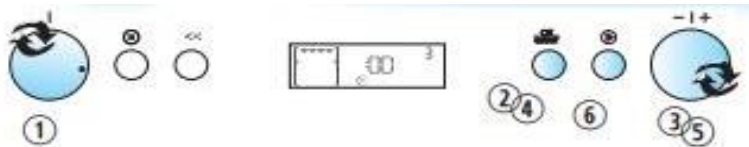

1. Draai de functieknop naar de grilstand
2. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
3. Draai de instelknop om het grillniveau in te stellen (1-5)
4. Druk op de OK-toets om de instelling te bevestigen
5. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen
6. Druk op de starttoets

Grill + magnetron



1. Draai de functieknop naar de grillstand
2. Draai de instelknop naar de stand grill + magnetron
3. Druk op de OK-toets
4. Draai de instelknop om het grillvermogen in te stellen
5. Druk op de OK toets
6. Draai de instelknop om het magnetronvermogen in te stellen
7. Druk op de OK-toets
8. Draai de instelknop om de bereidingstijd in te stellen
9. Druk op de starttoets



Hoe werkt de Dru gashaard


U kunt de gashaard bedienen met het zwarte bedieningstoestel aan de muur te zien in de onderstaande afbeelding

Aanzetten

- Houdt de – en + ingedrukt tot in het scherm onderstaande afbeelding verschijnt, de kachel gaat na ±10 seconden vanzelf aan en het raam beslaat even




- Druk vervolgens meerdere keren op de + tot er ECO-wave verschijnt in de display zoals in de onderstaande afbeelding

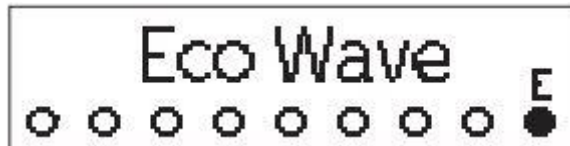

Uitzetten

- Druk meerdere keren op de – tot er OFF verschijnt in de display, zoals in de onderstaande afbeelding, druk op + om de haard nu uit te zetten. .

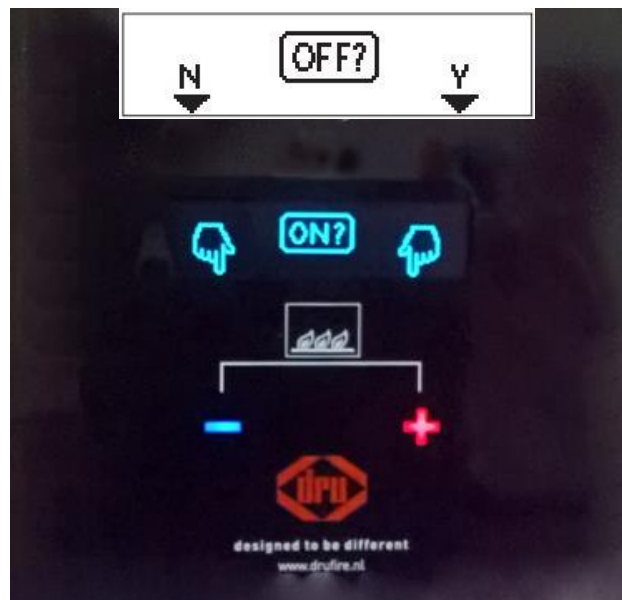

Let op: Wanneer de gashaard wordt gebruikt en voldoende warmte afgeeft compenseren de radiatoren dit door af te slaan of een lagere temperatuur aan te nemen. Zodra u de gashaard uitschakelt nemen de radiatoren de warmteregeling weer over.



Verbinden met de Panasonic SC-ALL5CD - Bluetooth

Verbinden via Bluetooth®

Let op verbinding is niet mogelijk als een ander apparaat verbonden is.

Zet de radio aan met de rode aan knop op de afstandsbediening.


Schakel Bluetooth® van uw eigen mobiele apparaat in en zet deze vlak bij de radio.

Pairen met uw mobiele apparaat gebruik hiervoor de afstandsbediening.

1. Druk op [] onder de aan knop om "BLUETOOTH" te selecteren en wacht tot "BLUETOOTH READY" verschijnt in de display van de radio.
→ Als "PAIRING" op het display aangeduid wordt, ga dan naar stap 4
2. Druk op [PLAY MENU] om "PAIRING" te kiezen.
3. Druk op [↑↓] om "OK? YES" te kiezen en druk vervolgens op OK.
4. Selecteer "SC-ALL5CD" in het Bluetooth®-menu van uw mobiele apparaat.
→ De naam van het verbonden apparaat zal enkele seconden op het display aangeduid worden.
5. Start het afspelen op uw mobiele apparaat.



Verbinding maken met een reeds gepaired (gekoppeld) mobiele apparaat.

1. Druk op [], aan de zijkant van het apparaat, om "BLUETOOTH" te selecteren.
→ "READY" wordt op het display aangeduid.
2. Selecteer "SC-ALL5CD" in Bluetooth®-menu van uw mobiele apparaat.
→ De naam van het verbonden apparaat zal enkele seconden op het display aangeduid worden.
3. Start het afspelen op uw mobiele apparaat.

Ontkoppelen van een mobiel apparaat (gebruik hiervoor de afstandsbediening).

1. Als een Bluetooth®-apparaat aangesloten is:
Druk herhaaldelijk op (PLAY MENU) om "disconnect?" te selecteren.
2. Druk op [↑↓] om "OK? YES" te kiezen en druk vervolgens op [OK].



Welke functies heeft de Samsung Smart TV in de slaapkamer/wellness

Smart TV

U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

De smart functies gebruiken (gebruik van de afstandsbediening)

- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie

Kijk op bladzijde 11 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders on HD kwaliteit beschikbaar.



Geen televisie?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 11 voor de zenderoverzicht.

Geen Radio?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

HDMI en USB

Aan de rechterkant vindt u de aansluiting voor HDMI en USB.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop Source naar het desbetreffende apparaat gaan.



Welke functies heeft de Samsung Smart TV in de woonkamer

Smart TV

U kunt op deze Smart TV onder andere gebruik maken van:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- Youtube
- Netflix

De smartfuncties gebruiken (gebruik de afstandsbediening)

- Gebruik de knop SMART HUB om op te starten
- Met de pijlen kunt u navigeren op het scherm
- Met RETURN gaat u 1 stap terug
- Met EXIT verlaat u het SMART programma en keert u terug naar de tv/radio zenders
- Vanaf een 2^e keer gebruik van de knop SMART HUB kunt u met de pijlen switchen tussen recent bekeken en de aanbevolen kanalen



Televisie

Kijk op bladzijde 11 voor het zenderoverzicht.

Vanaf kanaal 401 zijn een aantal zenders in HD kwaliteit beschikbaar.

Geen televisie?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

Radio

U kunt de Televisie ook gebruiken om radio te luisteren.

Vanaf kanaal 801 vindt u de radiozenders.

Kijk op bladzijde 11 voor het zenderoverzicht.

Geen radio?

Wellicht is er nog een SMART-programma geactiveerd. Klik op EXIT om het SMART programma te verlaten.

HDMI en USB

U vindt de aansluitingen voor HDMI en USB aan de zijkant van de haard.

Hiermee kunt u eventueel een eigen apparaat aansluiten op de TV.

Meestal maakt een extern apparaat automatisch verbinding met de TV.

Zo niet dan kunt u met de knop SOURCE naar het desbetreffende apparaat gaan.





Bekijk een overzicht van alle TV & radio zenders

| Naam | Pakket | EPG | 4K | HD | SD | Naam | Pakket | EPG | HD | SD |
|--------------------------------|--------|-----|------|------|-------|---|--------|-----|------|-------|
| NPO 1 | | 001 | x | H264 | Mpeg2 | RTL Television | | 129 | H264 | x |
| NPO 2 | | 002 | x | H264 | Mpeg2 | Sat.1 | | 130 | | Mpeg2 |
| NPO 3 | | 003 | x | H264 | Mpeg2 | SWR | | 131 | H264 | x |
| RTL 4 | | 004 | x | H264 | Mpeg2 | Super RTL | | 132 | | Mpeg2 |
| RTL 5 | | 005 | x | H264 | Mpeg2 | Kabel 1 | | 133 | | Mpeg2 |
| SBS 6 | | 006 | x | H264 | Mpeg2 | ProSieben | | 134 | | Mpeg2 |
| RTL 7 | | 007 | x | H264 | Mpeg2 | Deutsche Welle | | 135 | H264 | |
| Veronica/Disney XD | | 008 | x | H264 | Mpeg2 | Welt | | 136 | | Mpeg2 |
| Net 5 | | 009 | x | H264 | Mpeg2 | Baby TV | | 141 | | H264 |
| RTL 8 | | 010 | x | H264 | Mpeg2 | Nick Jr | | 142 | | Mpeg2 |
| FOX | | 011 | x | H264 | Mpeg2 | Nick toons | | 143 | | Mpeg2 |
| RTL-Z | | 012 | x | H264 | Mpeg2 | Pebble TV | | 144 | | Mpeg2 |
| SBS 9 | | 013 | x | H264 | Mpeg2 | Cartoon Network | | 145 | H264 | |
| Discovery | | 020 | x | H264 | x | Boomerang | | 146 | | Mpeg2 |
| TLC | | 021 | x | H264 | x | Nick Music | | 147 | | Mpeg2 |
| Investigation Discovery | | 022 | x | H264 | x | RTL Telekids | | 148 | H264 | |
| BBC First | | 023 | x | H264 | x | Cbbc | | 149 | H264 | |
| 24Kitchen | | 024 | x | H264 | x | Cbeebies | | 150 | H264 | |
| ESPN | | 026 | x | H264 | x | BBC entertainment | | 161 | x | H264 |
| ESPN 2 | | 027 | x | H264 | x | BBC four | | 164 | H264 | |
| ESPN 3 | | 028 | x | H264 | x | MyZenTV | | 173 | H264 | |
| ESPN 4 | | 029 | x | H264 | x | Al Jazeera English | | 176 | H264 | |
| ESPN UHD | | 030 | x | H265 | x | TRT Turk | | 177 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon | | 031 | x | H264 | Mpeg2 | TVE | | 178 | H264 | |
| Comedy Central | | 032 | x | H264 | Mpeg2 | Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023) | | 182 | | Mpeg2 |
| MTV | | 033 | x | H264 | Mpeg2 | MTV Live | | 186 | H264 | |
| Paramount Network | | 034 | x | H264 | Mpeg2 | Shorts TV | | 187 | H264 | |
| National Geographic Channel | | 040 | x | H264 | x | CBS-Reality | | 188 | | Mpeg2 |
| Eurosport | | 041 | x | H264 | x | RTL Crime | | 189 | H264 | |
| Euronews | | 042 | x | H264 | x | Discovery Science | | 191 | H264 | |
| CNBC Europe | | 043 | x | H264 | x | Travelxp | | 193 | H264 | |
| CNN | | 044 | x | x | Mpeg2 | ONS | | 195 | | Mpeg2 |
| Nickelodeon Ukraine (Oekraïne) | | 045 | x | x | Mpeg2 | National Geographic WILD | | 196 | H264 | |
| Inter (Oekraïne) | | 046 | x | H264 | x | Animal Planet | | 197 | H264 | |
| Channel 5 (Oekraïne) | | 047 | x | H264 | x | Fashion TV | | 201 | H264 | |
| Espresso TV (Oekraïne) | | 048 | x | x | Mpeg2 | Mezzo | | 202 | | Mpeg2 |
| Kyiv TV (Oekraïne) | | 049 | x | x | Mpeg2 | Family 7 | | 203 | H264 | |
| TV Oranje | | 050 | x | H264 | x | Horse & Country | | 204 | | Mpeg2 |
| Schlager TV | | 051 | x | H264 | x | RTL Lounge | | 205 | H264 | |
| Nashville TV | | 052 | x | H264 | x | E! Entertainment | | 206 | | Mpeg2 |
| TV 538 | | 053 | x | H264 | x | Luxe TV | | 209 | H264 | |
| Festival | | 054 | x | H264 | x | MTV Hits | | 220 | | Mpeg2 |
| Xite | | 055 | x | H264 | x | MTV 80s | | 221 | | Mpeg2 |
| Eén | | 061 | x | H264 | x | MTV 90s | | 222 | | Mpeg2 |
| Canvas | | 062 | x | H264 | x | MTV 00s | | 223 | | Mpeg2 |
| Ketnet | | 063 | x | x | Mpeg2 | Slam! TV | | 224 | | Mpeg2 |
| BBC One | | 071 | x | H264 | Mpeg2 | Stingray Lite TV | | 225 | | Mpeg2 |
| BBC Two | | 072 | x | H264 | Mpeg2 | Eurosport 2 | | 250 | H264 | |
| BBC World News | | 073 | x | H264 | Mpeg2 | Motorvision | | 251 | H264 | |
| BBC Three | | 074 | x | H264 | x | Extreme Sports | | 252 | | Mpeg2 |
| France 24 | | 077 | x | H264 | x | Playboy TV | | 271 | | Mpeg2 |
| NPO 1 extra | | 081 | x | H264 | Mpeg2 | Babes TV | | 272 | H264 | |
| NPO 2 extra | | 082 | x | H264 | Mpeg2 | Brazzers | | 273 | H264 | |
| NPO Politiek en Nieuws | | 083 | x | H264 | Mpeg2 | Meiden van Holland | | 274 | H264 | |
| Regio Noordkop TV | | 096 | x | H264 | x | Reality Kings TV | | 275 | H264 | |
| TV Noord Holland | | 101 | x | H264 | x | Ziggo Sport Select | | 301 | H264 | |
| RTV Flevoland | | 102 | x | H264 | x | Ziggo Sport Golf | | 302 | H264 | |
| RTV West | | 103 | x | H264 | x | Ziggo Sport Racing | | 303 | H264 | |
| RTV Utrecht | | 104 | x | H264 | x | Ziggo Sport Docu | | 304 | H264 | |
| L1 Limburg | | 105 | x | H264 | x | Ziggo Sport Tennis | | 305 | H264 | |
| Omrop Fryslân | | 106 | x | H264 | x | Ziggo Sport Voetbal | | 306 | H264 | |
| RTV Noord | | 107 | x | H264 | x | Film1 Première | | 341 | H264 | |
| RTV Drenthe | | 108 | x | H264 | x | Film1 Action | | 342 | H264 | |
| RTV Oost | | 109 | x | H264 | x | Film1 Family | | 343 | H264 | |
| Omroep Gelderland | | 110 | x | H264 | x | Film1 Drama | | 345 | H264 | |
| RTV Rijnmond | | 111 | x | H264 | x | Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV): | | | | |
| Omroep Zeeland | | 112 | x | H264 | x | - coax kabel-aansluiting | | | | |
| Omroep Brabant | | 113 | x | H264 | x | - coax aansluiting op de glasvezelbox | | | | |
| AT5 | | 114 | x | H264 | x | Netwerk gegevens Digitale Televisie | | | | |
| Info kanaal Kabeltex | | 120 | x | H264 | x | Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64 | | | | |
| Arte | | 121 | x | H264 | x | Symboolsnelheid: 6875 | | | | |
| ARD - Das Erste | | 125 | x | H264 | x | Netwerk ID: 1790 algemeen | | | | |
| ZDF | | 126 | x | H264 | Mpeg2 | | | | | |
| WDR | | 127 | x | H264 | Mpeg2 | H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV | | | | |
| NDR | | 128 | x | H264 | Mpeg2 | H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV | | | | |
| Xite | | 501 | H265 | x | x | | | | | |
| Festival | | 502 | H265 | x | x | | | | | |



Gebruik maken van de sauna

- De verlichting gaat aan met de schakelaar bij de wasbak aangegeven met de rode pijl hieronder.
- Druk op de  toets om de kachel te starten.
- De sauna is voorgeprogrammeerd, dus u hoeft niets te doen.
- Wilt u toch de temperatuur aanpassen, dan kan dat met de + en – toetsen.
- Als u eerder vertrekt vergeet dan niet nog een keer op  te drukken .
- **Geniet van uw sauna**





... Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlicht ...



... afkoelen met waterslang
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien
gewenst een 2e of 3e saunagang.




Hoe werkt de stoomdouche

- Zet het licht aan met knop A
- Zet de stoomdouche aan met knop E
- In de display verschijnt de stoomtijd deze kunt u verstellen met de + en – toetsen
- Door eenmaal op de D toets te drukken verschijnt de stoomcapaciteit, deze kunt u verstellen met de + en – toetsen
- Door nogmaals op de D toets te drukken verschijnt de temperatuur, deze is niet in te stellen
- Wanneer de tijd afgelopen is stopt de stoomdouche automatisch, wilt u eerder stoppen dan zet u de stoomdouche uit met knop E

De witte poef in de relaxruimte mag in de douche worden gezet.

Let op: de stoomplaat en stoomuitlaat worden heet, neem gepaste afstand!

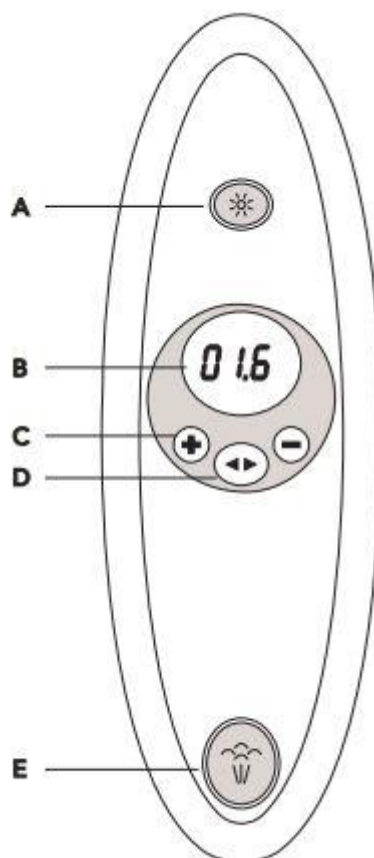

Instellen van de ventilatie

In de badkamers boven zitten de bedieningspanelen voor de ventilatie van de gehele woning:




- In de badkamer linksboven zit het bedieningspaneel voor deze badkamer, keuken en de badkamer in de kelder.
- In de badkamer in de kamer schuin tegenover de trap zit het bedieningspaneel voor deze badkamer, woonkamer en de wellness in de kelder.

In de badkamers boven kunt u de ventilatiekracht instellen (1-3).

In de overige ruimtes kunt u de ventilatietijd instellen op het gewenste aantal minuten met de schakelaar in de foto hieronder.



Hoe werkt de Whirlpool

- Vul het bad door op de  knop te drukken
- Wanneer het bad vol is, licht de whirlpool bediening, te zien in de afbeelding hieronder, op de rand van het bad op (alleen de pulsatiefunctie en hydrosysteem)
- Met de  knop wordt de pulsatiefunctie ingeschakeld (deze heeft 1 stand)
- Met de  knop wordt het hydrosysteem ingeschakeld.

Door het indrukken van + en – kunt u de intensiteit verhogen of verlagen.



Wi-Fi Wachtwoord villa 106 D

Wifi Netwerk (SSID):

Hoogelandt 106D

Wachtwoord:

Hoogelandt-wifi



Hoe werkt de wasbakstop



Rookmelders

- Bij brand belt u direct 112
- Indien er geen brand is of andere reden om de villa te verlaten mag u de rookmelder uitzetten
- Ga naar de rookmelder waar een rood lampje knippert
- Druk de reset knop in



Voor uw veiligheid is uw villa voorzien van een aantal rookmelders, op de verschillende verdiepingen. Vanzelfsprekend let u op het voorkomen van onnodige meldingen.

- Als een rookmelder wordt geactiveerd door rook zal op de rookmelder een rood lampje gaan knipperen en wordt een duidelijk geluidssignaal hoorbaar.
- Ook de andere melders in uw villa zullen gaan piepen.
- Na het resetten van het alarm gaat er nog ca 15 minuten af en toe een piepje ter controle.
- Als de rookmelder onraad blijft signaleren zal deze na een aantal minuten weer afgaan.

- Het groene lampje is het controle lampje dat het alarm is aangesloten op netstroom.
- Bij stroomstoring schakelt de melder over op de batterij.
- Als de batterij bijna leeg is hoort u elke minuut een pieptoon.
Vraag dan de beheerder om de batterij te vervangen.

Sluit de badkamer wanneer deze wordt gebruikt en schakel de ventilatie in. Stoom/damp kan ongewenst alarm veroorzaken.

