

# Wellness-Villa 106 D - Handbuch

## 1-10 Personen Villa



**De Krim Texel**

*Variante: 07-12-2022*

*Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.*

# Inhaltsangabe

*Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:*

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Willkommen .....                                                             | 3  |
| Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss .....                | 4  |
| Verwendung des Bauknecht Kombi-Ofen .....                                    | 4  |
| Wie funktioniert die Dru Gasofen .....                                       | 7  |
| Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV im<br>Schlafzimmer/Wellness ..... | 9  |
| Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV im Wohnzimmer? ...                | 10 |
| Übersicht über alle TV- & Radiosender anzeigen .....                         | 11 |
| Die Benutzung der Sauna .....                                                | 12 |
| So funktioniert die Dampfdusche .....                                        | 14 |
| Einstellung der Lüftung .....                                                | 15 |
| So funktioniert der Whirlpool .....                                          | 15 |
| Wi-Fi Passwort Villa 106 D.....                                              | 16 |
| So funktioniert der Waschbeckenstöpsel .....                                 | 17 |
| Rauchmelder .....                                                            | 18 |



# Willkommen

Willkommen in Ihrer Villa im Bungalowpark 't Hoogelandt in De Koog. Wir freuen uns sehr, dass Sie Bungalowpark 't Hoogelandt gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre villa und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: 06-13491966**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Karin Koorn – parkmanager



# Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Villa im Bungalowpark 't Hoogelandt erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Villa. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Villa gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.

## Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Villa sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (\*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption bei Residentie Californië.



# Verwendung des Bauknecht Kombi-Ofen

## Zubereiten und Aufwärmen mit der Mikrowelle




1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Mikrowellenfunktion
2. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Mikrowellenleistung einzustellen
3. Drücken Sie auf den OK-Schalter
4. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
5. Drücken Sie auf den Startknopf

## Schneller Start




1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Mikrowellenfunktion
2. Drücken Sie auf die Stopp-Taste
3. Drücken Sie auf den Startknopf

## Vorwärmen

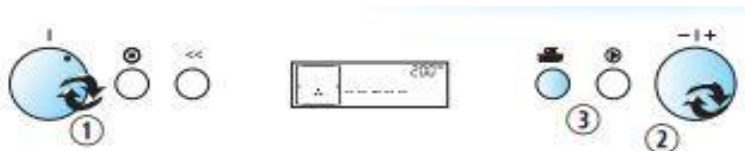

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Vorwärme-Funktion
2. Drehen Sie den Einstellungsschalter auf die gewünschte Temperatur
3. Drücken Sie auf den Startknopf


## Konventionell

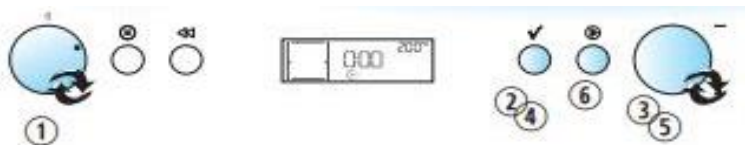

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Konventionell-Funktion
2. Drücken Sie auf den OK-Schalter
3. Drehen Sie den Einstellungsschalter auf die gewünschte Temperatur
4. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
5. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
6. Drücken Sie auf den Startknopf




## Konventionell + Mikrowelle

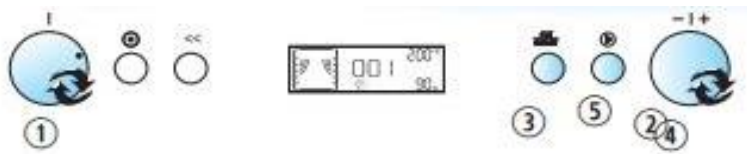


1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Konventionell-Funktion
2. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Funktion Konventionell + Mikrowelle
3. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
4. Drehen Sie den Einstellungsschalter auf die gewünschte Temperatur
5. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
6. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
7. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
8. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
9. Drücken Sie auf den Startknopf

## Grill

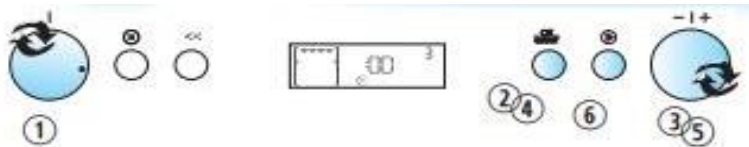

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Grill-Funktion
2. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
3. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Grillstufe einzustellen (1-5)
4. Drücken Sie auf den OK-Schalter, um die Einstellungen zu bestätigen
5. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
6. Drücken Sie auf den Startknopf

## Grill + Mikrowelle

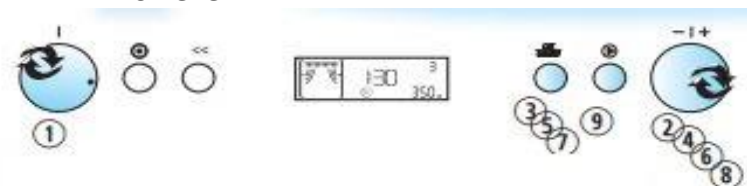

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Grill-Funktion
2. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die Funktion Grill + Mikrowelle
3. Drücken Sie auf den OK-Schalter
4. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Grillstufe einzustellen
5. Drücken Sie auf den OK-Schalter
6. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
7. Drücken Sie auf den OK-Schalter
8. Drehen Sie den Einstellungsschalter, um die Zubereitungszeit einzustellen
9. Drücken Sie auf den Startknopf



# Wie funktioniert die Dru Gasofen


Sie können den Gasofen mit der schwarzen Bedieneinheit an der Mauer bedienen, zu sehen in der folgenden Abbildung

## Anschalten

- Halten Sie das – und das + gedrückt, bis auf dem Display die folgende Abbildung erscheint, der Ofen geht nach  $\pm 10$  Sekunden von selber an und das Fenster beschlägt kurzzeitig




- Drücken Sie danach mehrmals auf das + bis die ECO-Wave im Display erscheint, wie in der folgenden Abbildung zu sehen

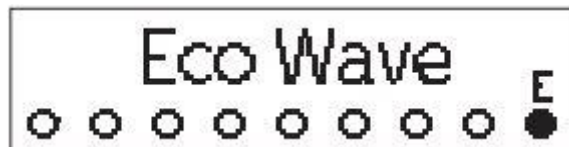

## Ausschalten

- Drücken Sie mehrmals auf das –, bis OFF, wie in der folgenden Abbildung, auf dem Display erscheint. Drücken Sie auf +, um den Ofen jetzt auszuschalten.

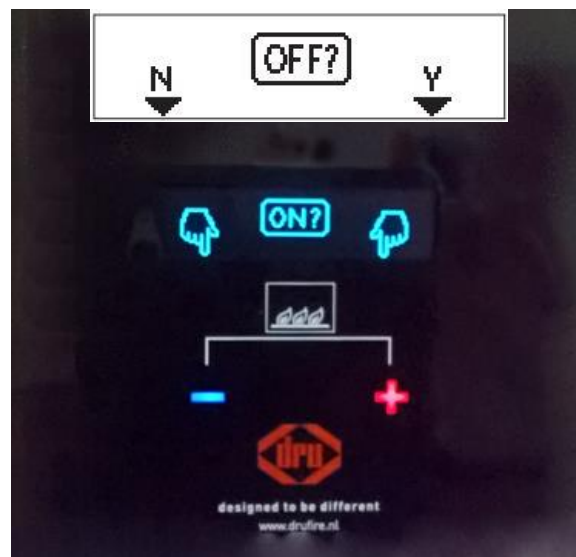

**Hinweis:** Wenn das Gasfeuer in Betrieb ist und ausreichend Wärme abgibt, kompensieren die Heizkörper dies durch Abschalten oder eine reduzierte Temperatureinstellung. Sobald Sie das Gasfeuer ausschalten, übernehmen die Heizkörper wieder die Wärmeregulung.



# Verbinden mit dem Panasonic SC-ALL5CD – Bluetooth


## Verbinden via Bluetooth®

**Achtung, die Verbindung ist nicht möglich, wenn ein anderes Gerät verbunden ist.**

Schalten Sie das Radio mit dem roten Knopf auf der Fernbedienung an.

Schalten Sie das Bluetooth® Ihres eigenen mobilen Gerätes an und legen sie es in die Nähe des Radios.

## Schalten Sie das Bluetooth® Ihres eigenen mobilen Gerätes an und legen sie es in die Nähe des Radios.


1. Drücken Sie auf [  ] unter dem Ein-Knopf, um "BLUETOOTH" auszuwählen und warten Sie bis "BLUETOOTH READY" im Display des Radios erscheint.

**Wenn "PAIRING" auf dem Display angezeigt wird, dann weiter mit Schritt 4.**

2. Drücken Sie auf [PLAY MENU], um "PAIRING" auszuwählen.
3. Drücken Sie auf [↑↓], um "OK? YES" zu wählen und danach drücken Sie auf OK.
4. Selektieren Sie "SC-ALL5CD" im Bluetooth®-Menü Ihres mobilen Gerätes  
→ Der Name des verbundenen Gerätes wird einige Sekunden auf dem Display angezeigt werden.
5. Starten Sie das Abspielen auf Ihrem mobilen Gerät.



## Verbindung mit einem bereits gepairten (verbundenem)mobilen Gerät.

1. Drücken Sie auf [  ], an der Seite des Gerätes, um "BLUETOOTH" auszuwählen.  
→ "READY" wird auf dem Display angezeigt.
2. Selektieren Sie "SC-ALL5CD" im Bluetooth®-Menü Ihres mobilen Gerätes.  
→ Der Name des verbundenen Gerätes wird einige Sekunden auf dem Display angezeigt werden
3. Starten Sie das Abspielen auf Ihrem mobilen Gerät.

## Trennen eines mobilen Gerätes (nehmen Sie dafür die Fernbedienung).

1. Wenn ein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist:

Drücken Sie mehrmals auf [PLAY MENU], um "DISCONNECT?" auszuwählen.

Drücken Sie auf [↑↓], um "OK? YES" auszuwählen und drücken Sie danach auf [OK].





# Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV im Schlafzimmer/Wellness

## Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

## Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



## Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



## Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

## Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen.



# Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV im Wohnzimmer?

## Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

## Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



## Fernsehen

Auf Seite 12 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



## Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 12 für die Übersicht der Sender.

## Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

## HDMI und USB

Die HDMI- und USB-Anschlüsse finden Sie an der Seite des Kamins.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen.





# Übersicht über alle TV- & Radiosender anzeigen

| Naam                           | Pakket | EPG | 4K   | HD   | SD    | Naam                                                | Pakket | EPG | HD   | SD    |
|--------------------------------|--------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|
| NPO 1                          |        | 001 | x    | H264 | Mpeg2 | RTL Television                                      |        | 129 | H264 | x     |
| NPO 2                          |        | 002 | x    | H264 | Mpeg2 | Sat.1                                               |        | 130 |      | Mpeg2 |
| NPO 3                          |        | 003 | x    | H264 | Mpeg2 | SWR                                                 |        | 131 | H264 | x     |
| RTL 4                          |        | 004 | x    | H264 | Mpeg2 | Super RTL                                           |        | 132 |      | Mpeg2 |
| RTL 5                          |        | 005 | x    | H264 | Mpeg2 | Kabel 1                                             |        | 133 |      | Mpeg2 |
| SBS 6                          |        | 006 | x    | H264 | Mpeg2 | ProSieben                                           |        | 134 |      | Mpeg2 |
| RTL 7                          |        | 007 | x    | H264 | Mpeg2 | Deutsche Welle                                      |        | 135 | H264 |       |
| Veronica/Disney XD             |        | 008 | x    | H264 | Mpeg2 | Welt                                                |        | 136 |      | Mpeg2 |
| Net 5                          |        | 009 | x    | H264 | Mpeg2 | Baby TV                                             |        | 141 |      | H264  |
| RTL 8                          |        | 010 | x    | H264 | Mpeg2 | Nick Jr                                             |        | 142 |      | Mpeg2 |
| FOX                            |        | 011 | x    | H264 | Mpeg2 | Nick toons                                          |        | 143 |      | Mpeg2 |
| RTL-Z                          |        | 012 | x    | H264 | Mpeg2 | Pebble TV                                           |        | 144 |      | Mpeg2 |
| SBS 9                          |        | 013 | x    | H264 | Mpeg2 | Cartoon Network                                     |        | 145 | H264 |       |
| Discovery                      |        | 020 | x    | H264 | x     | Boomerang                                           |        | 146 |      | Mpeg2 |
| TLC                            |        | 021 | x    | H264 | x     | Nick Music                                          |        | 147 |      | Mpeg2 |
| Investigation Discovery        |        | 022 | x    | H264 | x     | RTL Telekids                                        |        | 148 | H264 |       |
| BBC First                      |        | 023 | x    | H264 | x     | Cbbc                                                |        | 149 | H264 |       |
| 24Kitchen                      |        | 024 | x    | H264 | x     | Cbeebies                                            |        | 150 | H264 |       |
| ESPN                           |        | 026 | x    | H264 | x     | BBC entertainment                                   |        | 161 | x    | H264  |
| ESPN 2                         |        | 027 | x    | H264 | x     | BBC four                                            |        | 164 | H264 |       |
| ESPN 3                         |        | 028 | x    | H264 | x     | MyZenTV                                             |        | 173 | H264 |       |
| ESPN 4                         |        | 029 | x    | H264 | x     | Al Jazeera English                                  |        | 176 | H264 |       |
| ESPN UHD                       |        | 030 | x    | H265 | x     | TRT Turk                                            |        | 177 |      | Mpeg2 |
| Nickelodeon                    |        | 031 | x    | H264 | Mpeg2 | TVE                                                 |        | 178 | H264 |       |
| Comedy Central                 |        | 032 | x    | H264 | Mpeg2 | Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)             |        | 182 |      | Mpeg2 |
| MTV                            |        | 033 | x    | H264 | Mpeg2 | MTV Live                                            |        | 186 | H264 |       |
| Paramount Network              |        | 034 | x    | H264 | Mpeg2 | Shorts TV                                           |        | 187 | H264 |       |
| National Geographic Channel    |        | 040 | x    | H264 | x     | CBS-Reality                                         |        | 188 |      | Mpeg2 |
| Eurosport                      |        | 041 | x    | H264 | x     | RTL Crime                                           |        | 189 | H264 |       |
| Euronews                       |        | 042 | x    | H264 | x     | Discovery Science                                   |        | 191 | H264 |       |
| CNBC Europe                    |        | 043 | x    | H264 | x     | Travelxp                                            |        | 193 | H264 |       |
| CNN                            |        | 044 | x    | x    | Mpeg2 | ONS                                                 |        | 195 |      | Mpeg2 |
| Nickelodeon Ukraine (Oekraïne) |        | 045 | x    | x    | Mpeg2 | National Geographic WILD                            |        | 196 | H264 |       |
| Inter (Oekraïne)               |        | 046 | x    | H264 | x     | Animal Planet                                       |        | 197 | H264 |       |
| Channel 5 (Oekraïne)           |        | 047 | x    | H264 | x     | Fashion TV                                          |        | 201 | H264 |       |
| Espresso TV (Oekraïne)         |        | 048 | x    | x    | Mpeg2 | Mezzo                                               |        | 202 |      | Mpeg2 |
| Kyiv TV (Oekraïne)             |        | 049 | x    | x    | Mpeg2 | Family 7                                            |        | 203 | H264 |       |
| TV Oranje                      |        | 050 | x    | H264 | x     | Horse & Country                                     |        | 204 |      | Mpeg2 |
| Schlager TV                    |        | 051 | x    | H264 | x     | RTL Lounge                                          |        | 205 | H264 |       |
| Nashville TV                   |        | 052 | x    | H264 | x     | E! Entertainment                                    |        | 206 |      | Mpeg2 |
| TV 538                         |        | 053 | x    | H264 | x     | Luxe TV                                             |        | 209 | H264 |       |
| Festival                       |        | 054 | x    | H264 | x     | MTV Hits                                            |        | 220 |      | Mpeg2 |
| Xite                           |        | 055 | x    | H264 | x     | MTV 80s                                             |        | 221 |      | Mpeg2 |
| Eén                            |        | 061 | x    | H264 | x     | MTV 90s                                             |        | 222 |      | Mpeg2 |
| Canvas                         |        | 062 | x    | H264 | x     | MTV 00s                                             |        | 223 |      | Mpeg2 |
| Ketnet                         |        | 063 | x    | x    | Mpeg2 | Slam! TV                                            |        | 224 |      | Mpeg2 |
| BBC One                        |        | 071 | x    | H264 | Mpeg2 | Stingray Lite TV                                    |        | 225 |      | Mpeg2 |
| BBC Two                        |        | 072 | x    | H264 | Mpeg2 | Eurosport 2                                         |        | 250 | H264 |       |
| BBC World News                 |        | 073 | x    | H264 | Mpeg2 | Motorvision                                         |        | 251 | H264 |       |
| BBC Three                      |        | 074 | x    | H264 | x     | Extreme Sports                                      |        | 252 |      | Mpeg2 |
| France 24                      |        | 077 | x    | H264 | x     | Playboy TV                                          |        | 271 |      | Mpeg2 |
| NPO 1 extra                    |        | 081 | x    | H264 | Mpeg2 | Babes TV                                            |        | 272 | H264 |       |
| NPO 2 extra                    |        | 082 | x    | H264 | Mpeg2 | Brazzers                                            |        | 273 | H264 |       |
| NPO Politiek en Nieuws         |        | 083 | x    | H264 | Mpeg2 | Meiden van Holland                                  |        | 274 | H264 |       |
| Regio Noordkop TV              |        | 096 | x    | H264 | x     | Reality Kings TV                                    |        | 275 | H264 |       |
| TV Noord Holland               |        | 101 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Select                                  |        | 301 | H264 |       |
| RTV Flevoland                  |        | 102 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Golf                                    |        | 302 | H264 |       |
| RTV West                       |        | 103 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Racing                                  |        | 303 | H264 |       |
| RTV Utrecht                    |        | 104 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Docu                                    |        | 304 | H264 |       |
| L1 Limburg                     |        | 105 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Tennis                                  |        | 305 | H264 |       |
| Omrop Fryslân                  |        | 106 | x    | H264 | x     | Ziggo Sport Voetbal                                 |        | 306 | H264 |       |
| RTV Noord                      |        | 107 | x    | H264 | x     | Film1 Première                                      |        | 341 | H264 |       |
| RTV Drenthe                    |        | 108 | x    | H264 | x     | Film1 Action                                        |        | 342 | H264 |       |
| RTV Oost                       |        | 109 | x    | H264 | x     | Film1 Family                                        |        | 343 | H264 |       |
| Omroep Gelderland              |        | 110 | x    | H264 | x     | Film1 Drama                                         |        | 345 | H264 |       |
| RTV Rijnmond                   |        | 111 | x    | H264 | x     | Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):    |        |     |      |       |
| Omroep Zeeland                 |        | 112 | x    | H264 | x     | - coax kabel-aansluiting                            |        |     |      |       |
| Omroep Brabant                 |        | 113 | x    | H264 | x     | - coax aansluiting op de glasvezelbox               |        |     |      |       |
| AT5                            |        | 114 | x    | H264 | x     | Netwerk gegevens Digitale Televisie                 |        |     |      |       |
| Info kanaal Kabeltex           |        | 120 | x    | H264 | x     | Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64               |        |     |      |       |
| Arte                           |        | 121 | x    | H264 | x     | Symboolsnelheid: 6875                               |        |     |      |       |
| ARD - Das Erste                |        | 125 | x    | H264 | x     | Netwerk ID: 1790 algemeen                           |        |     |      |       |
| ZDF                            |        | 126 | x    | H264 | Mpeg2 |                                                     |        |     |      |       |
| WDR                            |        | 127 | x    | H264 | Mpeg2 | H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV |        |     |      |       |
| NDR                            |        | 128 | x    | H264 | Mpeg2 | H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV              |        |     |      |       |
| Xite                           |        | 501 | H265 | x    | x     |                                                     |        |     |      |       |
| Festival                       |        | 502 | H265 | x    | x     |                                                     |        |     |      |       |



# Die Benutzung der Sauna

- Die Beleuchtung geht mit dem Schalter beim Waschbecken an, angegeben mit dem roten Pfeil hier drunter
- Drücken Sie auf die  Taste, um den Ofen zu starten
- Die Sauna ist vorprogrammiert, Sie brauchen also nichts zu tun
- Möchten Sie doch die Temperatur anpassen, dann geht das mit den + und – Tasten
- Wenn Sie früher weggehen, dann vergessen Sie nicht, noch einmal auf die  Taste zu drücken

Genießen Sie die Sauna





... Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen  
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlicht ...



... afkoelen met waterslang  
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en  
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien  
gewenst een 2e of 3e saunagang.




# So funktioniert die Dampfdusche

- Schalten Sie das Licht mit dem Schalter A an
- Schalten Sie die Dampfdusche mit dem Schalter E an
- Im Display erscheint die Dampfzeit, diese können Sie mit den + und – Tasten verstellen
- Wenn Sie einmal auf den Schalter D drücken, erscheint die Dampfkapazität, diese können Sie mit den + und – Tasten verstellen
- Wenn Sie noch einmal auf den Schalter D drücken, erscheint die Temperatur, diese kann nicht verstellt werden
- Wenn die Zeit abgelaufen ist, stoppt die Dampfdusche automatisch. Möchten Sie früher aufhören, dann schalten Sie die Dampfdusche mit dem Schalter E aus

Der weiße Puff im Entspannungsraum darf in die Dusche gesetzt werden.

**Achtung: Die Dampfplatte und der Dampfauslass werden heiß, halten Sie entsprechend Abstand!**

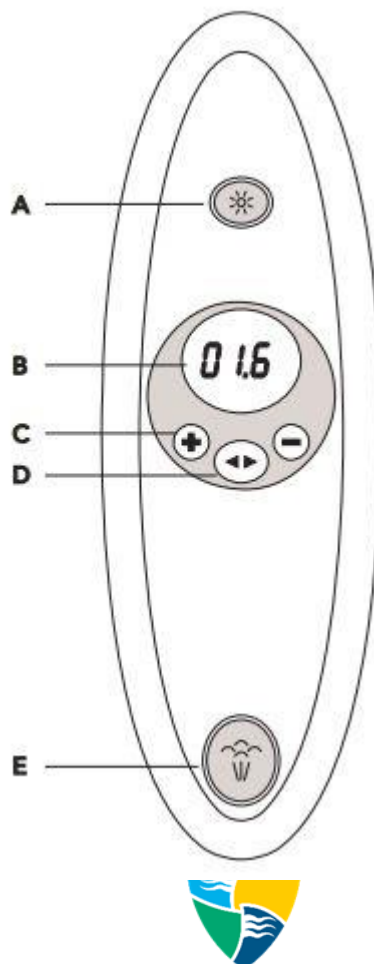

## Einstellung der Lüftung

In den Badezimmern oben befinden sich die Bedieneinheiten für die Lüftung der gesamten Wohnung:




- Im Badezimmer oben links befindet sich die Bedieneinheit für dieses Badezimmer, die Küche und das Badezimmer im Keller.
- Im Badezimmer des Zimmers schräg gegenüber der Treppe befindet sich die Bedieneinheit für dieses Badezimmer, das Wohnzimmer und den Wellnessraum im Keller.

In den Badezimmern oben können Sie die Lüftungsstärke einstellen (1-3).

In den übrigen Räumen können Sie die Lüftungszeit mit dem Schalter, abgebildet im Foto hier drunter, auf die gewünschte Minutenanzahl einstellen.



## So funktioniert der Whirlpool

- Füllen Sie das Bad, indem Sie auf den  Knopf drücken
- Wenn das Bad voll ist, leuchtet die Whirlpool-Bedienung, abgebildet im Foto hier drunter, am Rand des Bades auf (nur die Pulsationsfunktion und das Hydrosystem)
- Mit dem  Knopf wird die Pulsationsfunktion eingeschaltet (diese hat 1 Stand)
- Mit dem  Knopf wird das Hydrosystem eingeschaltet.

Durch das drücken von + und – können Sie die Intensität erhöhen oder senken.



# Wi-Fi Passwort Villa 106 D

Wifi Network (SSID):

**Hoogelandt 106D**

Passwort:

**Hoogelandt-wifi**





## So funktioniert der Waschbeckenstöpsel



# Rauchmelder

- Bei Feuer rufen Sie bitte 112 an.
- Falls es nicht brennt und es auch keinen anderen Grund gibt, die Villa zu verlassen, können Sie den Rauchmelder ausschalten.
- Gehen Sie zum Rauchmelder, bei dem eine rote Lampe blinkt.
- Dort müssen Sie nur auf den Resetknopf drücken.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit wurden Rauchmelder in Ihrer Villa angebracht. Selbstverständlich achten Sie von selbst auf unnötige Meldungen.

- Wenn ein Rauchmelder durch Rauch aktiviert wird, leuchtet ein rotes Lämpchen auf dem Rauchmelder auf und man hört ein deutliches Lautsignal.
- Auch die anderen Melder in Ihrer Villa beginnen dann zu piepen.
- Nach dem Zurücksetzen des Alarms ertönt noch ca. 15 Minuten ab und zu ein Piepton zur Kontrolle.
- Wenn der Rauchmelder dennoch weiterhin starken Rauch wahrnimmt, schaltet er das Alarmsignal nach ein paar Minuten wieder ein.
  
- Die grüne Lampe ist die Kontrolllampe, die anzeigt, dass der Melder am Netzstrom angeschlossen ist.
- Bei einer Stromstörung schaltet der Melder um auf Batterie.
- Wenn die Batterie leer ist, hören Sie jede Minute einen Piepton. Bitten Sie den Verwalter, die Batterie zu wechseln.

Schließen Sie bei Benutzung des Bades die Tür und schalten Sie die Ventilation ein. Dampf kann einen Fehlalarm erzeugen.

