

Luxe villa Superior - Handbuch

1-6 persoons villa



De Krim Texel

Variante: 28-0712-2025

Dadurch werden frühere Dokumente und Versionen storniert.

Inhaltsangabe

Navigieren Sie direkt zur richtigen Seite, indem Sie auf die unten stehenden Überschriften klicken:

Willkommen.....	3
Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss.....	4
Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV	4
Übersicht über alle Fernsender anzeigen.....	6
Die Verwendung der Spülmaschine.....	7
Wie funktioniert die Kombi-Mikrowelle?	9
Aufstellen der Waschmaschine	16
Bedienungsanleitung für geschlossene Kamine.....	18
Die Bedienung für Router, Sicherungen und Boiler	19
Die Benutzung der Sauna	20
Sichere Benutzung der Sauna.....	21



Willkommen

Willkommen in Ihrer Villa im Bungalowpark 't Hoogelandt. Wir freuen uns sehr, dass Sie Bungalowpark 't Hoogelandt gewählt haben, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt in unserem Park und auf Texel haben werden. Um Sie richtig über Ihre villa und die darin enthaltenen Geräte zu informieren, haben wir diese Anleitung für Sie zusammengestellt.

Die am häufigsten gestellten Fragen haben wir ebenfalls für Sie aufgelistet und in diesen Leitfaden aufgenommen.

Haben Sie nach dem Lesen der Anleitung noch Fragen? Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.

Stellen Sie Ihre Frage über unseren **WhatsAppService: +31 222 390 112**. Zwischen 09:00 und 20:00 Uhr wird Ihre Frage innerhalb von 30 Minuten beantwortet.

Im Namen meiner Kollegen wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt auf Texel und in unserem Park,

Willem-Jan van der Zwaag - Dutymanager




Zutritt zu Ihrer Villa mit dem intelligenten Türschloss

Sie haben per E-Mail Ankunftsinformationen mit einem Zahlencode für das intelligente Türschloss von Ihrer Villa im Bungalowpark 't Hoogelandt erhalten. Mit diesem Code haben Sie ab 15:00 Uhr am Anreisetag Zugang zu Ihrer Villa. Dadurch müssen Sie nicht erst zur Rezeption, um einzuchecken, sondern Sie können direkt zu der von Ihnen reservierten Villa gehen. Der Code bleibt während Ihres gesamten Aufenthalts gültig und muss jedes Mal eingegeben werden, um die Tür von außen zu öffnen.

Wie es funktioniert:

1. An der Tür Ihrer Villa sehen Sie ein Zahlenschloss.
2. Geben Sie den Code ein, den Sie per E-Mail erhalten haben. Beginnen Sie mit dem Sternchen (*), geben Sie Ihren persönlichen Code ein und schließen Sie mit der Raute (#) ab.
3. Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, leuchtet das Licht kurz grün auf.
4. Sie können nun die Tür öffnen.

Sie erhalten den Zahlencode nur, wenn Ihre Buchung vollständig ist und die Zahlung vollständig abgewickelt wurde. Haben Sie keine Reiseinformationen mit Code erhalten? Prüfen Sie, ob Ihre Buchung vollständig ist. Wenn ja, überprüfen Sie Ihr Spam-Postfach. Wenn Sie auch dort keine Reiseinformationen mit Code finden oder Ihre Buchung unvollständig ist? Kontaktieren Sie dann bitte unsere Reservierungsabteilung unter: +31 (0)222 - 390 112 oder gehen Sie zur Rezeption vom Bungalowpark 't Hoogelandt.

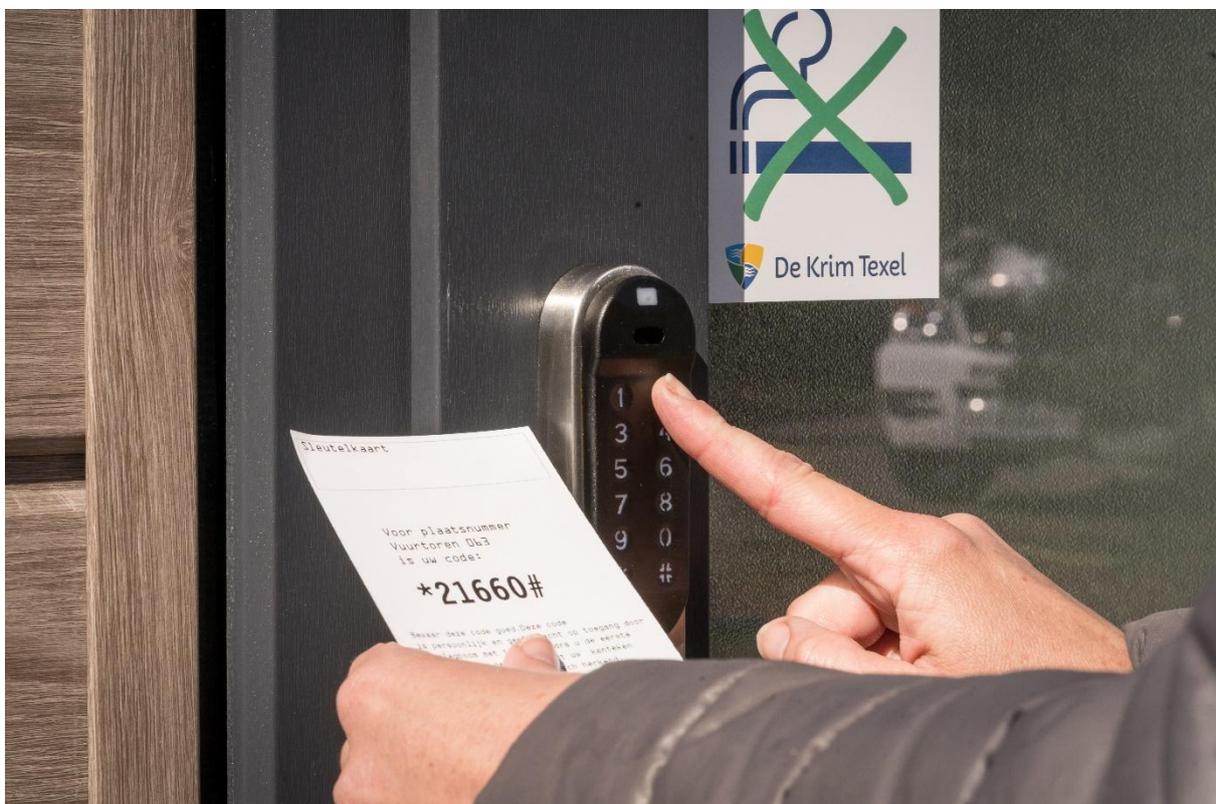

Welche Funktionen hat der Samsung Smart TV

Smart TV

Sie können bei diesem SMART TV unter anderem folgendes nutzen:

- Diverse apps (NOS, NPO)
- YouTube
- Netflix

Verwendung der intelligenten Funktionen

- Drücken Sie die SMART HUB Taste, um es anzuschalten
- Mit den Pfeilen können Sie auf dem Bildschirm navigieren
- Mit RETURN gehen Sie 1 Schritt zurück
- Mit EXIT verlassen Sie das SMART-Programm und kehren zurück zu den TV/Radio Sendern
- Ab der 2. Nutzung der SMART HUB Taste können Sie mit den Pfeilen zwischen kürzlich angeschauten und empfohlenen Kanälen zappen



Fernsehen

Auf Seite 6 finden Sie die Übersicht der Sender.

Ab Kanal 401 stehen einige Sender in HD Qualität zur Verfügung.



Kein Fernsehen?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

Radio

Sie können den Fernseher auch als Radio benutzen.

Ab Kanal 801 finden Sie die Radiosender.

Siehe Seite 6 für die Übersicht der Sender.

Kein radio?

Vielleicht ist noch ein SMART-Programm aktiviert. Drücken Sie die EXIT-Taste, um das SMART-Programm zu verlassen.

HDMI und USB

Unter dem Fernseher finden Sie die Anschlüsse für HDMI und USB.

Hier können Sie eventuell ein eigenes Gerät an den Fernseher anschließen.

Meistens stellt das externe Gerät automatisch eine Verbindung zum Fernseher her.

Falls das nicht geschieht, können Sie mit der Source-Taste das entsprechende Gerät auswählen.



Übersicht über alle Fernsehsender anzeigen



Naam	Pakket	EPG	4K	HD	SD	Naam	Pakket	EPG	HD	SD
NPO 1		001	x	H264	Mpeg2	RTL Television		129	H264	x
NPO 2		002	x	H264	Mpeg2	Sat.1		130		Mpeg2
NPO 3		003	x	H264	Mpeg2	SWR		131	H264	x
RTL 4		004	x	H264	Mpeg2	Super RTL		132		Mpeg2
RTL 5		005	x	H264	Mpeg2	Kabel 1		133		Mpeg2
SBS 6		006	x	H264	Mpeg2	ProSieben		134		Mpeg2
RTL 7		007	x	H264	Mpeg2	Deutsche Welle		135	H264	
Veronica/Disney XD		008	x	H264	Mpeg2	Welt		136		Mpeg2
Net 5		009	x	H264	Mpeg2	Baby TV		141		H264
RTL 8		010	x	H264	Mpeg2	Nick Jr		142		Mpeg2
FOX		011	x	H264	Mpeg2	Nick toons		143		Mpeg2
RTL-Z		012	x	H264	Mpeg2	Pebble TV		144		Mpeg2
SBS 9		013	x	H264	Mpeg2	Cartoon Network		145	H264	
Discovery		020	x	H264	x	Boomerang		146		Mpeg2
TLC		021	x	H264	x	Nick Music		147		Mpeg2
Investigation Discovery		022	x	H264	x	RTL Telekids		148	H264	
BBC First		023	x	H264	x	Cbbc		149	H264	
24Kitchen		024	x	H264	x	Cbeebies		150	H264	
ESPN		026	x	H264	x	BBC entertainment		161	x	H264
ESPN 2		027	x	H264	x	BBC four		164	H264	
ESPN 3		028	x	H264	x	MyZenTV		173	H264	
ESPN 4		029	x	H264	x	Al Jazeera English		176	H264	
ESPN UHD		030	x	H265	x	TRT Turk		177		Mpeg2
Nickelodeon		031	x	H264	Mpeg2	TVE		178	H264	
Comedy Central		032	x	H264	Mpeg2	Comedy Central Extra (stopt 01-01-2023)		182		Mpeg2
MTV		033	x	H264	Mpeg2	MTV Live		186	H264	
Paramount Network		034	x	H264	Mpeg2	Shorts TV		187	H264	
National Geographic Channel		040	x	H264	x	CBS-Reality		188		Mpeg2
Eurosport		041	x	H264	x	RTL Crime		189	H264	
Euronews		042	x	H264	x	Discovery Science		191	H264	
CNBC Europe		043	x	H264	x	Travelxp		193	H264	
CNN		044	x	x	Mpeg2	ONS		195		Mpeg2
Nickelodeon Ukraine (Oekraïne)		045	x	x	Mpeg2	National Geographic WILD		196	H264	
Inter (Oekraïne)		046	x	H264	x	Animal Planet		197	H264	
Channel 5 (Oekraïne)		047	x	H264	x	Fashion TV		201	H264	
Espresso TV (Oekraïne)		048	x	x	Mpeg2	Mezzo		202		Mpeg2
Kyiv TV (Oekraïne)		049	x	x	Mpeg2	Family 7		203	H264	
TV Oranje		050	x	H264	x	Horse & Country		204		Mpeg2
Schlager TV		051	x	H264	x	RTL Lounge		205	H264	
Nashville TV		052	x	H264	x	E! Entertainment		206		Mpeg2
TV 538		053	x	H264	x	Luxe TV		209	H264	
Festival		054	x	H264	x	MTV Hits		220		Mpeg2
Xite		055	x	H264	x	MTV 80s		221		Mpeg2
Eén		061	x	H264	x	MTV 90s		222		Mpeg2
Canvas		062	x	H264	x	MTV 00s		223		Mpeg2
Ketnet		063	x	x	Mpeg2	Slam! TV		224		Mpeg2
BBC One		071	x	H264	Mpeg2	Stingray Lite TV		225		Mpeg2
BBC Two		072	x	H264	Mpeg2	Eurosport 2		250	H264	
BBC World News		073	x	H264	Mpeg2	Motorvision		251	H264	
BBC Three		074	x	H264	x	Extreme Sports		252		Mpeg2
France 24		077	x	H264	x	Playboy TV		271		Mpeg2
NPO 1 extra		081	x	H264	Mpeg2	Babes TV		272	H264	
NPO 2 extra		082	x	H264	Mpeg2	Brazzers		273	H264	
NPO Politiek en Nieuws		083	x	H264	Mpeg2	Meiden van Holland		274	H264	
Regio Noordkop TV		096	x	H264	x	Reality Kings TV		275	H264	
TV Noord Holland		101	x	H264	x	Ziggo Sport Select		301	H264	
RTV Flevoland		102	x	H264	x	Ziggo Sport Golf		302	H264	
RTV West		103	x	H264	x	Ziggo Sport Racing		303	H264	
RTV Utrecht		104	x	H264	x	Ziggo Sport Docu		304	H264	
L1 Limburg		105	x	H264	x	Ziggo Sport Tennis		305	H264	
Omrop Fryslân		106	x	H264	x	Ziggo Sport Voetbal		306	H264	
RTV Noord		107	x	H264	x	Film1 Première		341	H264	
RTV Drenthe		108	x	H264	x	Film1 Action		342	H264	
RTV Oost		109	x	H264	x	Film1 Family		343	H264	
Omroep Gelderland		110	x	H264	x	Film1 Drama		345	H264	
RTV Rijnmond		111	x	H264	x	Televisie kijken via coax (DVB-C = Digitale TV):				
Omroep Zeeland		112	x	H264	x	- coax kabel-aansluiting				
Omroep Brabant		113	x	H264	x	- coax aansluiting op de glasvezelbox				
AT5		114	x	H264	x	Netwerk gegevens Digitale Televisie				
Info kanaal Kabeltex		120	x	H264	x	Frequentie: 284.000 / QAM formaat: 64				
Arte		121	x	H264	x	Symboolsnelheid: 6875				
ARD - Das Erste		125	x	H264	x	Netwerk ID: 1790 algemeen				
ZDF		126	x	H264	Mpeg2					
WDR		127	x	H264	Mpeg2	H264 is te ontvangen met HD-ontvanger of Full HD-TV				
NDR		128	x	H264	Mpeg2	H265 is te ontvangen met een 4K/UHD TV				
Xite		501	H265	x	x					
Festival		502	H265	x	x					



Die Verwendung der Spülmaschine

Apparaat inschakelen

- ▶ Auf  drücken.
Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.
Das Programm Eco 50° ist ein sehr umweltfreundliches Programm und eignet sich hervorragend für normal verschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch für diese Art von Geschirr und entspricht der EU-Ökodesign-Verordnung.
Wenn Sie das Gerät 10 Minuten lang nicht bedienen, schaltet es sich automatisch aus.

Programm einstellen

Sie können die Spülung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs anpassen, indem Sie ein geeignetes Programm einstellen.

- ▶ Drücken Sie die Programmtaste..
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmdauer wird im Display angezeigt.

Zusatzfunktion einstellen

Ergänzend zum gewählten Spülprogramm können Sie Zusatzfunktionen einstellen.

Hinweis: Die verfügbaren Zusatzfunktionen sind abhängig vom gewählten Programm.

- ▶ Drücken Sie die Taste der gewünschten Zusatzfunktion.
„Zusatzfunktionen“,
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Taste der Zusatzfunktion blinkt.

Zeiteinstellung vornehmen

Sie können den Programmstart um maximal 24 Stunden verschieben..

1.  drücken.
- ✓ Op Auf dem Display erscheint „h:01“
2.  den gewünschten Programmstart einstellen.
3. Start Eindrücke.
- ✓ Die Zeiteinstellung ist aktiviert.

Tipp: Sie deaktivieren die Zeiteinstellung, indem Sie  Drücken Sie die Taste so oft, bis „h:00“ auf dem Display erscheint.

Programm starten

- ▶ Drücken Sie auf Start.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn auf dem Display „0h:00m“ angezeigt wird.

Anmerkungen

- Wenn Sie Geschirr nachlegen möchten, während das Gerät bereits in Betrieb ist, dürfen Sie den Tab-Behälter nicht als Handgriff für den oberen Geschirrkorb verwenden. Dadurch könnten Sie mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur ändern, indem Sie das Programm abbrechen
→ „*Programm abbrechen*“,
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende automatisch aus.
Wenn Sie die Tür unmittelbar nach Programmende öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.



Programm unterbrechen

Hinweis: Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, lassen Sie die Gerätetür am besten zunächst einige Minuten lang einen Spalt offen und schließen Sie sie dann. Op deze wijze voorkomt u dat er een overdruk in het apparaat optreedt en de apparaatdeur openspringt.

1. Gerätetür vorsichtig öffnen.
2. ⏻ Eindrücke.
- ✓ Das Programm wird gespeichert und das Gerät wird ausgeschaltet.
3. Drücken Sie ⏻ um das Programm fortzusetzen.

Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder ein gestartetes Programm zu ändern, müssen Sie das aktive Programm abbrechen..

1. Gerätetür öffnen.
2. Ca. 4 Sekunden lang auf **Reset 4 sec.** drücken.
3. Gerätetür schließen.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und nach ca. 1 Minute beendet.

Gerät ausschalten

Tipp: Wenn Sie während des Spülgangs auf ⏻ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.



Wie funktioniert die Kombi-Mikrowelle?

8.1 Gerät einschalten

- ▶ Das Gerät mit  einschalten.
- ✔ Im Display erscheint das Menü.

8.2 Gerät ausschalten

Wenn Sie Ihr Gerät nicht verwenden, schalten Sie es aus. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich automatisch aus.

- ▶ Das Gerät mit  ausschalten.
- ✔ Das Gerät schaltet aus. Laufende Funktionen werden abgebrochen.
- ✔ Im Display erscheint die Uhrzeit oder die Restwärme-Anzeige.

8.3 Betrieb starten

Jeden Betrieb müssen Sie starten.

ACHTUNG

Wasser auf dem Garraumboden bei Betrieb des Geräts mit Temperaturen über 120 °C verursacht Emailschäden.

- ▶ Wenn Wasser auf dem Garraumboden steht, keinen Betrieb starten.
- ▶ Wasser vom Garraumboden vor dem Betrieb aufwischen.
- ▶ Den Betrieb mit  starten.
- ✔ Im Display erscheinen die Einstellungen.

8.4 Betrieb unterbrechen

Sie können den Betrieb unterbrechen und wieder fortsetzen.

1. Um den Betrieb zu unterbrechen, auf  drücken.
2. Um den Betrieb fortzusetzen, erneut auf  drücken.

8.5 Betriebsart einstellen

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, erscheint im Display das Menü.



- Um in den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu blättern, über das Display wischen.
 - Um im Menü und weiteren Einstellmöglichkeiten zu blättern, nach rechts oder links wischen.
 - Um in Auswahllisten zu blättern, nach unten oder oben wischen.
- Um eine Funktion zu wählen, auf die Funktion im Display drücken.
- Je nach Funktion erscheinen mögliche Einstellwerte oder weitere Optionen zur Auswahl.
- Um bei Bedarf eine Einstellung zurückzugehen, auf \leftarrow drücken.
- Um Einstellwerte zu ändern, den digitalen Einstellring verwenden:
 - Über den Einstellring wischen, je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
 - Oder auf eine bestimmte Position am Einstellring drücken.
 - Oder, sobald der Einstellring betätigt wird, auf das erscheinende Symbol ■ drücken und den Wert direkt über das Nummernfeld eingeben.
- Die Einstellung mit \checkmark bestätigen.
- Den Betrieb mit ■ starten.
- Wenn der Betrieb beendet ist:
 - Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit \odot ausschalten.

Hinweis: Ihre Einstellungen können Sie als "Favoriten" \star speichern und wieder verwenden.
 → "Favoriten", Seite 19

8.6 Heizart und Temperatur einstellen

- Im Menü auf "Heizarten" drücken.
- Auf die gewünschte Heizart drücken.
- Auf die Temperatur in $^{\circ}\text{C}$ oder je nach Heizart auf die Einstellstufe drücken.
- Die Temperatur mit dem Einstellring einstellen.
- Um die eingestellte Temperatur zu bestätigen, im Display auf \checkmark drücken.
 Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen:
 - "Schnellaufheizen", Seite 14
 - "Zeitfunktionen", Seite 14
 - "Mikrowelle", Seite 15
 - "Lüftungsfunktion Crisp Finish", Seite 17
- Den Betrieb mit ■ starten.
 - Das Gerät beginnt zu heizen.
 - Im Display stehen die Einstellwerte und die Zeit, wie lange der Betrieb bereits läuft.
- Wenn der Betrieb beendet ist:
 - Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit \odot ausschalten.

Hinweis: Die geeignetste Heizart für Ihre Speise finden Sie in der Heizartenbeschreibung.
 → "Heizarten", Seite 9

Heizart ändern

Wenn Sie die Heizart ändern, werden auch die anderen Einstellungen zurückgesetzt.

- Auf ■ drücken.
- Auf \leftarrow drücken.

- Auf die gewünschte Heizart drücken.
- Den Betrieb erneut einstellen und mit ■ starten.

Temperatur ändern

Nach dem Start des Betriebs können Sie die Temperatur jederzeit ändern.

- Im Display auf \wedge drücken.
- Auf die Temperatur drücken.
- Die Temperatur mit dem Einstellring ändern.
- Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf \checkmark drücken.
 - Die Änderung wird übernommen.

8.7 Informationen anzeigen

In den meisten Fällen können Sie Informationen zu der gerade ausgeführten Funktion aufrufen. Manche Hinweise zeigt das Gerät automatisch an, z. B. zur Bestätigung oder als Aufforderung oder Warnung.

- Auf \odot "Info" drücken.
 - Informationen werden für einige Sekunden angezeigt.
- Um bei viel Inhalt im Hinweis zu blättern, über das Display wischen.
- Bei Bedarf den Hinweis mit \leftarrow verlassen.

8.8 Warmhalten über einen längeren Zeitraum

Sie können mit Ihrem Gerät Speisen bis zu 24 Stunden warmhalten, ohne dass sich das Verhalten des Geräts ändert. Nutzen Sie die Zeitfunktionen und ändern Sie die Grundeinstellungen.

Hinweis: Wenn Sie die Gerätetür im laufenden Betrieb öffnen, hört das Gerät auf zu heizen. Wenn Sie die Gerätetür schließen, heizt das Gerät weiter. Um sicher zustellen, dass sich das Verhalten des Geräts im Betrieb nicht verändert, die Gerätetür erst nach Ablauf der eingestellten Zeit öffnen.

- Grundeinstellungen ändern.
 - "Grundeinstellungen", Seite 20
 - Die Grundeinstellung "Beleuchtung" auf "Immer aus" ändern.
 - Die Grundeinstellung "Standby-Anzeige" auf "Ein" ändern.
 - Die Grundeinstellung "Signalton" auf "sehr kurze Dauer" ändern.
- So bleibt die Beleuchtung im Garraum während des Betriebs und wenn Sie die Gerätetür öffnen immer aus. Die Uhranzeige verändert sich nicht. Die Dauer des Signaltons am Ende des Betriebs ist reduziert.
- Die gewünschte Betriebsart einstellen.
 - "Betriebsart einstellen", Seite 12
 - "Heizart und Temperatur einstellen", Seite 13
- Je nach Betriebsart die gewünschte Dauer einstellen.
 - "Dauer einstellen", Seite 14
 - "Zeitfunktionen", Seite 14
- Mit "Endezeit" die Uhrzeit einstellen, zu der der Betrieb enden soll.
 - "Ende einstellen", Seite 15
 - "Zeitfunktionen", Seite 14
- Die Speise in den Garraum geben, bevor das Gerät beginnt zu heizen.



6. Den Betrieb mit  starten.
- ✓ Das Display zeigt die Dauer bis zum Start. Das Gerät ist in Warteposition.
- ✓ Wenn die Startzeit erreicht ist, beginnt das Gerät zu heizen und die Dauer läuft ab.

7. Wenn der Betrieb beendet ist, die Speise aus dem Garraum nehmen. Nach ca. 15 bis 20 Minuten schaltet das Gerät automatisch vollständig aus.

Hinweis: Bei Bedarf die verschiedenen Grundeinstellungen wieder ändern.

9 Schnellaufheizen

Um Zeit zu sparen, kann das Schnellaufheizen  bei eingestellten Temperaturen über 100 °C die Aufheizdauer verkürzen.

Bei diesen Heizarten ist Schnellaufheizen möglich:

- 4D Heißluft 
- Ober-/Unterhitze 

9.1 Schnellaufheizen einstellen

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erhalten, geben Sie Ihre Speise erst nach dem Schnellaufheizen in den Garraum.

Hinweis: Stellen Sie eine Dauer erst ein, wenn das Schnellaufheizen beendet ist.

1. Eine geeignete Heizart und eine Temperatur ab 100 °C einstellen.
Ab einer eingestellten Temperatur von 200 °C schaltet sich das Schnellaufheizen automatisch zu.
2. Auf "Schnellaufheizen" drücken.
- ✓ Das Symbol  leuchtet rot.
3. Den Betrieb mit  starten.
- ✓ Das Schnellaufheizen startet.
- ✓ Wenn das Schnellaufheizen beendet ist, ertönt ein Signal. Das Symbol  wechselt wieder zu weiß.
4. Die Speise in den Garraum geben.

Schnellaufheizen abbrechen

1. Im Display auf  drücken.
2. Auf "Schnellaufheizen" drücken.
- ✓ Das Symbol  wechselt wieder zu weiß.

10 Zeitfunktionen

Zu einem Betrieb können Sie die Dauer und die Uhrzeit, zu der der Betrieb fertig sein soll, einstellen. Der Wecker ist unabhängig vom Betrieb einstellbar.

Zeitfunktion	Verwendung
Dauer 	Wenn Sie zum Betrieb eine Dauer einstellen, hört das Gerät nach Ablauf der Dauer automatisch auf zu heizen.
Ende 	Zur Dauer können Sie eine Uhrzeit einstellen, zu der der Betrieb endet. Das Gerät startet automatisch, sodass der Betrieb zur gewünschten Uhrzeit fertig ist.
Wecker 	Den Wecker können Sie unabhängig vom Betrieb einstellen. Er beeinflusst das Gerät nicht.

10.1 Dauer einstellen

Die Dauer für den Betrieb können Sie bis 24 Stunden einstellen.

Voraussetzung: Eine Betriebsart und eine Temperatur oder Stufe sind eingestellt.

1. Auf  "Dauer" drücken.
2. Um die Dauer einzustellen, auf den entsprechenden Zeitwert drücken, z. B. Stundenanzeige "h" oder Minutenanzeige "m".
- ✓ Der gewählte Wert ist blau markiert.
3. Die Dauer mit dem Einstellring einstellen.
Bei Bedarf den Einstellwert mit  zurücksetzen.
4. Um die eingestellte Dauer zu bestätigen, im Display auf  drücken.

5. Den Betrieb mit  starten.
- ✓ Das Gerät beginnt zu heizen und die Dauer läuft ab.
- ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display erscheint ein Hinweis, dass der Betrieb beendet ist.
6. Wenn die Dauer abgelaufen ist:
 - ▶ Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - ▶ Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit  ausschalten.

Dauer ändern

Sie können die Dauer jederzeit ändern.

1. Den Betrieb mit  anhalten.
2. Auf die Dauer  drücken.
3. Die Dauer mit dem Einstellring ändern.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf  drücken.
5. Den Betrieb mit  starten.

Dauer abbrechen

Sie können die Dauer jederzeit abbrechen.

1. Den Betrieb mit  anhalten.
2. Auf die Dauer  drücken.
3. Die Dauer mit  zurücksetzen.
- Hinweis:** Bei Betriebsarten, die immer eine Dauer benötigen, setzt das Gerät die Dauer auf den voreingestellten Wert zurück.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf  drücken.
5. Den Betrieb mit  starten.



10.2 Ende einstellen

Die Uhrzeit, zu der die Dauer des Betriebs fertig sein soll, können Sie bis zu 24 Stunden verschieben.

Hinweise

- Um ein gutes Garergebnis zu erhalten, verschieben Sie die Uhrzeit nicht mehr, wenn der Betrieb bereits gestartet ist.
- Damit Lebensmittel nicht verderben, diese nicht zu lange im Garraum stehen lassen.

Voraussetzungen

- Eine Betriebsart und eine Temperatur oder Stufe sind eingestellt.
 - Eine Dauer ist eingestellt.
1. Auf "Endezeit" drücken.
 2. Um die Uhrzeit zu einzustellen, auf die Stundenanzeige oder die Minutenanzeige drücken.
 - ✓ Der gewählte Wert ist blau markiert.
 3. Die Uhrzeit mit dem Einstellring verschieben. Bei Bedarf den Einstellwert mit zurücksetzen.
 4. Um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen, im Display auf drücken.
 5. Den Betrieb mit starten.
 - ✓ Das Display zeigt die Dauer bis zum Start. Das Gerät ist in Warteposition.
 - ✓ Wenn die Startzeit erreicht ist, beginnt das Gerät zu heizen und die Dauer läuft ab.
 - ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display erscheint ein Hinweis, dass der Betrieb beendet ist.
 6. Wenn die Dauer abgelaufen ist:
 - ▶ Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - ▶ Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit ausschalten.

Ende ändern

Um ein gutes Garergebnis zu erhalten, die eingestellte Endezeit nur ändern, bevor der Betrieb gestartet ist und die Dauer abläuft.

1. Den Betrieb mit anhalten.
2. Auf die Endezeit drücken.
3. Die Endezeit mit dem Einstellring ändern.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf drücken.
5. Den Betrieb mit starten.

Ende abbrechen

Sie können die eingestellte Endezeit jederzeit löschen.

1. Den Betrieb mit anhalten.
2. Auf die Endezeit drücken.

3. Die Endezeit mit zurücksetzen.

Hinweis: Bei Betriebsarten, die immer eine Dauer benötigen, setzt das Gerät die Zeit, zu der die Dauer endet, auf die nächstmögliche Uhrzeit zurück.

4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf drücken.
5. Den Betrieb mit starten.

10.3 Wecker einstellen

Der Wecker läuft unabhängig vom Betrieb. Sie können den Wecker bis 24 Stunden einstellen. Der Wecker hat ein eigenes Signal, sodass Sie hören, ob der Wecker oder eine Dauer endet.

Voraussetzung: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, vorher auf das Display drücken. Die Taste leuchtet.

1. Auf drücken.
2. Um den Wecker einzustellen, im Display auf den entsprechenden Zeitwert drücken, z. B. Minutenanzeige "m" oder Sekundenanzeige "s".
- ✓ Der gewählte Wert ist blau markiert.
3. Den Wecker mit dem Einstellring einstellen.
 - ▶ Um feine Einstellwerte einzustellen, z. B. sekunden genau, den entsprechenden Bereich im Einstellring ca. 1 - 2 Sekunden gedrückt halten. Die feineren Einstellwerte werden in Punkten angezeigt.
 - ▶ Bei Bedarf den Einstellwert mit zurücksetzen.
4. Um den Wecker zu starten, im Display auf drücken.
- ✓ Der Wecker läuft ab.
- ✓ Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bleibt der Wecker im Display sichtbar.
- ✓ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stehen die Einstellungen des laufenden Betriebs im Display. Der Wecker wird in der Statusanzeige angezeigt.
- ✓ Wenn der Wecker abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display erscheint ein Hinweis, dass der Wecker beendet ist.

Wecker ändern

Sie können den Wecker jederzeit ändern.

1. Wenn der Wecker im Hintergrund läuft, vorher den Wecker mit wählen.
2. Auf drücken.
3. Den Wecker mit dem Einstellring ändern.
4. Mit bestätigen.

Wecker abbrechen

Sie können den Wecker jederzeit abbrechen.

1. Wenn der Wecker im Hintergrund läuft, vorher den Wecker mit wählen.
2. Auf drücken.
3. Den Wecker mit zurücksetzen.

11 Mikrowelle

Mit der Mikrowelle können Sie Speisen besonders schnell garen, erhitzen, backen oder auftauen.

11.1 Geschirr und Zubehör mit Mikrowelle

Um Ihre Speisen gleichmäßig zu erwärmen und Ihr Gerät nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur geeignetes Geschirr und Zubehör.

Beachten Sie die Herstellerangaben von Ihrem Geschirr. Wenn nicht anders angegeben, Geschirr und Zubehör auf Höhe 1 einschieben.

Mikrowellengeeignetes Geschirr

Geschirr aus hitzebeständigem und mikrowellengeeignetem Material:

- Glas



- Glaskeramik
- Porzellan
- Temperaturfester Kunststoff
- Vollständig glasierte Keramik ohne Risse
- Serviergeschirr
Geschirr mit Golddekor oder Silberdekor nur verwenden, wenn der Hersteller die Mikrowelleneignung garantiert.
- Mitgelieferter Rost
Bleche, z. B. die Universalpfanne oder das Backblech, können beim reinen Mikrowellenbetrieb Funken bilden und sind ungeeignet.

Diese Materialien lassen Mikrowellen durch und werden nicht beschädigt.

Nicht mikrowelleneignetes Geschirr

Hinweis: Beachten Sie die Angaben zu Sachschäden vermeiden.

→ "Mikrowelle", Seite 6

- Geschirr und Backformen aus Metall

Metall ist für Mikrowellen undurchlässig. Die Speisen werden nicht oder kaum erwärmt. Metall kann beim reinen Mikrowellenbetrieb Funken bilden.

Geschirr bei Mikrowellenzugabe zu einer Betriebsart

Wenn Sie zu einer anderen Betriebsart die Mikrowelle zuschalten, ist zusätzlich zu mikrowelleneignetem Geschirr und Zubehör auch Metall möglich:

- Geschirr und Backformen aus Metall
Metall muss mindestens 2 cm von den Garraumwänden und der Türinnenseite entfernt sein.
Backformen und Geschirr aus Metall immer auf den mitgelieferten Rost stellen.
- Mitgeliefertes Zubehör:
Rost
Universalpfanne
Backblech


Geschirr auf Mikrowelleneignung testen

Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Geschirr mikrowelleneignet ist, führen Sie einen Geschirrtest durch.

ACHTUNG

Der Betrieb des Geräts ohne Speisen im Garraum führt zur Überlastung.

- ▶ Nie die Mikrowelle ohne Speisen im Garraum starten. Ausgenommen ist ein kurzzeitiger Geschirrtest.

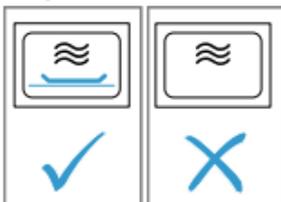

⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß.

- ▶ Nie die heißen Teile berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.

1. Das leere Geschirr in den Garraum stellen.
2. Das Gerät für ½ - 1 Minute auf maximale Leistung stellen.
3. Den Betrieb starten.

4. Das Geschirr mehrfach prüfen:
 - ▶ Wenn das Geschirr kalt oder handwarm bleibt, ist es für die Mikrowelle geeignet.
 - ▶ Wenn das Geschirr heiß wird oder sich Funken bilden, den Geschirrtest abbrechen. Das Geschirr ist für die Mikrowelle ungeeignet.

11.2 Einstellmöglichkeiten mit Mikrowelle

Die Mikrowelle können Sie allein oder kombiniert mit einer anderen Betriebsart verwenden.

Reiner Mikrowellenbetrieb

Allein die elektromagnetischen Wellen der Mikrowelle erzeugen Energie, die z. B. in Lebensmitteln in Wärme umgewandelt wird.

Um Kondensat zu vermeiden, schaltet bei den Mikrowellenleistungen 600 Watt und "Boost" das Gerät automatisch einen Heizkörper zu. Der Garraum und das Zubehör werden heiß. Das Garergebnis wird dadurch nicht beeinflusst.

Diese automatische Trocknungsfunktion können Sie in den Grundeinstellungen ausschalten.

→ "Grundeinstellungen", Seite 20

⚠️ WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Die Trocknungsfunktion bei den höchsten Stufen im reinen Mikrowellenbetrieb schaltet automatisch einen Heizkörper dazu und erhitzt den Garraum.

- ▶ Nie die heißen Garraum-Innenflächen oder Heizelemente berühren.
- ▶ Kinder fernhalten.

Mikrowellenzugabe

Durch die Mikrowellenzugabe zu einer Betriebsart verkürzt sich die Gardauer von Speisen.

Die Mikrowelle können Sie mit folgenden Funktionen kombinieren:

- Heizarten → Seite 13
 - 4D Heißluft ☒
 - Ober-/Unterhitze ☐
 - Umluftgrillen ☒
 - Grill, große Fläche ☐
 - Grill, kleine Fläche ☐
- → "Gerichte", Seite 18
- → "Lüftungsfunktion Crisp Finish", Seite 17

Mögliche Mikrowellenleistungen in Kombination mit einer Betriebsart sind:

- 90 Watt
- 180 Watt
- 360 Watt

11.3 Mikrowelle einstellen

Hinweis

Achten Sie auf den richtigen Umgang mit Mikrowelle:

- → "Sicherheit", Seite 2
- → "Sachschäden vermeiden", Seite 6
- → "Mikrowellenleistungen", Seite 10
- → "Geschirr und Zubehör mit Mikrowelle", Seite 15

1. Im Menü auf "Mikrowelle" drücken.
 - ▶ Oder direkt mit der Taste ☒ die Mikrowelle wählen.
2. Auf die ☒ Mikrowellenleistung ("Boost") drücken.
3. Die Mikrowellenleistung mit dem Einstellung einstellen.



4. Um die eingestellte Mikrowellenleistung zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
5. Auf ☺ "Dauer" drücken.
Ein Betrieb mit Mikrowelle benötigt immer eine Dauer.
6. Um die voreingestellte Dauer zu ändern, auf den entsprechenden Zeitwert drücken, z. B. Minutenanzeige "m" oder Sekundenanzeige "s".
- ✓ Der gewählte Wert ist blau markiert.
7. Die Dauer mit dem Einstellring einstellen.
Bei Bedarf den Einstellwert mit ○ zurücksetzen.
8. Um die eingestellte Dauer zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
9. Den Betrieb mit ☺ starten.
- ✓ Die Mikrowelle startet und die Dauer läuft ab. Bei der maximalen Mikrowellenleistung "Boost" zeigt das Display die Leistungsreduzierung.
→ "Mikrowellenleistungen", Seite 10
- ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display erscheint ein Hinweis, dass der Betrieb beendet ist.
10. Wenn die Dauer abgelaufen ist:
 - ▶ Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - ▶ Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit ○ ausschalten.
11. Wenn Sie die Trocknungsfunktion zur Mikrowelle in den Grundeinstellungen ausgeschaltet haben und sich im Garraum Kondensat gebildet hat, den Garraum trocknen.
→ "Trocknen", Seite 26

Hinweis: Wenn Sie die Gerätetür im laufenden Betrieb öffnen, stoppt der Betrieb. Wenn Sie die Gerätetür schließen, müssen Sie den Betrieb fortsetzen. Wenn Sie die Grundeinstellung dazu geändert haben, achten Sie darauf, dass die Mikrowelle nicht ohne Speise weiterläuft.

→ "Grundeinstellungen", Seite 20

Mikrowellenleistung ändern

Sie können die Mikrowellenleistung jederzeit ändern.

1. Im Display auf ^ drücken.
2. Auf die Mikrowellenleistung ≡ drücken.
3. Die Mikrowellenleistung mit dem Einstellring ändern.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
- ✓ Die Änderung wird übernommen.

Dauer ändern

Sie können die Dauer jederzeit ändern.

1. Den Betrieb mit ☺ anhalten.
2. Auf die Dauer ☺ drücken.
3. Die Dauer mit dem Einstellring ändern.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
5. Den Betrieb mit ☺ starten.

11.4 Mikrowellenzugabe einstellen

Hinweis

Achten Sie auf den richtigen Umgang mit Mikrowelle:

- → "Sicherheit", Seite 2
- → "Sachschäden vermeiden", Seite 6
- → "Mikrowellenleistungen", Seite 10
- → "Geschirr und Zubehör mit Mikrowelle", Seite 15

Voraussetzung: Auf die Angaben zur jeweiligen Betriebsart achten.

- "Einstellmöglichkeiten mit Mikrowelle", Seite 16
- 1. Im Menü auf die gewünschte Betriebsart drücken.
- 2. Die Einstellungen zur Betriebsart vornehmen, z. B. Heizart und Temperatur.
- 3. Auf ≡ "Mikrowellenzugabe" drücken.
- 4. Die Mikrowellenleistung mit dem Einstellring einstellen.
- 5. Um die eingestellte Mikrowellenleistung zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
- 6. Auf ☺ "Dauer" drücken und die Dauer einstellen.
- 7. Den Betrieb mit ☺ starten.
- ✓ Das Gerät beginnt zu heizen und die Dauer läuft ab.
- ✓ Wenn die Dauer abgelaufen ist, ertönt ein Signal. Im Display erscheint ein Hinweis, dass der Betrieb beendet ist.
- 8. Wenn die Dauer abgelaufen ist:
 - ▶ Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und den Betrieb erneut starten.
 - ▶ Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit ○ ausschalten.

Mikrowellenzugabe ändern

Sie können die Mikrowellenzugabe jederzeit ändern oder deaktivieren.

1. Im Display auf ^ drücken.
2. Auf die Mikrowellenleistung ≡ drücken.
3. Die Mikrowellenzugabe mit dem Einstellring ändern oder deaktivieren.
4. Um die Änderung zu bestätigen, im Display auf ✓ drücken.
- ✓ Die Änderung wird übernommen.

12 Lüftungsfunktion "Crisp Finish"

Die Lüftungsfunktion "Crisp Finish" → entzieht dem Garraum Feuchtigkeit, sodass Ihre Speise knuspriger wird. Heißer Dampf, der beim Öffnen der Gerätetür entweichen kann, wird reduziert.

12.1 Geeignete Heizarten mit Lüftungsfunktion

Für die Lüftungsfunktion sind nur bestimmte Heizarten geeignet.

Bei diesen Heizarten können Sie die Lüftungsfunktion verwenden:

- 4D Heißluft ☒
- Ober-/Unterhitze ☐
- Umluftgrillen ☒
- Pizzastufe ☒

12.2 Lüftungsfunktion einstellen

Die Lüftungsfunktion können Sie jederzeit zuschalten, auch nach dem Start des Betriebs.



1. Eine geeignete Heizart und eine Temperatur einstellen.
Bei Bedarf können Sie weitere Einstellungen vornehmen und mit der Lüftungsfunktion kombinieren.
2. Auf  "Crisp Finish" drücken.
 - ✓ Das Symbol  leuchtet rot.
3. Den Betrieb mit  starten.
 - ✓ Das Gerät beginnt zu heizen.
 - ✓ Im Display stehen die Einstellwerte.
4. Wenn die Speise fertig ist, das Gerät mit  ausschalten.

Hinweis: Während des Betriebs können verstärkte Lüftergeräusche zu hören sein.

Lüftungsfunktion abbrechen

Die Lüftungsfunktion können Sie jederzeit ausschalten.

1. Im Display auf  drücken.
2. Auf  "Crisp Finish" drücken.
 - ✓ Das Symbol  wechselt wieder zu weiß.
 - ✓ Der Betrieb läuft ohne Lüftungsfunktion weiter.



Aufstellen der Waschmaschine

Die Wasch-/Trockenmaschine kann auf die drei folgenden Arten verwendet werden:

- Nur zum Waschen
- Nur zum Trocknen
- Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung.

Zum Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung muss die Wäschemenge bei weißer und Buntwäsche auf maximal 2,5 kg und beim Programm „Kreukherstellend“ (Bügelfrei) auf maximal 1,5 kg beschränkt werden.

Die Basiseinstellungen sind auf jedes der gewählten Programme optimal abgestimmt.

Waschen

- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm ein. Das „Start/Pauze“-Anzeigelämpchen blinkt.
- Die folgenden Angaben werden je nach dem gewählten Programm angezeigt.
 - Balken, der den Stand des Waschvorgangs anzeigt
 - Standard-Spülzyklus (Zyklen)
 - Maximale Beladung (max. Beladung nicht überschreiten)
 - Standard-Waschtemperatur
 - Standard-Zentrifugendrehzahl
 - Trockendauer (gibt ----an, d.h. 0 Min., wann die Wäsche getrocknet werden muss, lesen Sie dann „Einstellung der Trockenzeit“)
 - Programmdauer
- Falls nötig, betätigen Sie die Taste(n), um (eine) Zusatzfunktion(en) zu wählen. Die Programmdauer, die Zusatz-Spülzyklen und andere Funktionen, die im Display wiedergegeben werden, werden in Übereinstimmung damit geändert. Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste. Das Anzeigelämpchen leuchtet so lange, bis das gesamte Programm beendet ist.

Trocknen

- Stellen Sie den Programmwahlschalter auf Trocknen oder Vorsichtig Trocknen ein
- Betätigen Sie die Taste Trocknen, um die Trockenzeit oder Automatisch Trocknen einzustellen. Die folgenden Angaben werden angezeigt:
 - Balken, der den Stand des Trockenvorgangs anzeigt
 - Maximale Beladung des Trockners
 - Trockenzeit oder automatisches Trocknen Symbol
 - Programmdauer

Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste.

Das Trockenprogramm startet



Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung

- Wählen Sie das gewünschte Waschprogramm.
- Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen.
- Betätigen Sie die Trockentaste, um die gewünschte Trockenzeit einzustellen oder stellen Sie Automatisch Trocknen ein; dann umfasst das Programm Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung.

Waschmittel/ Pflegemittel einfüllen

- Waschmittelfach I: Waschmittel für die Vorwäsche oder für Stärkemittel.
- Waschmittelfach II: Waschmittel für die Hauptwäsche, Wasserenthärter, Einweich- und Bleichmittel oder Fleckensalz.
- Waschmittelfach: Pflegemittel, z.B. Weichspüler oder Textilstärke (höchstens bis zur Unterseite des Einsatzstücks 1 einfüllen).
- Waschmittellade bis zum Anschlag herausziehen.
- Waschmittel/ Pflegemittel einfüllen.
- Waschmittellade schließen.

Kindersicherung

Sie können Ihre Wasch-/Trockenmaschine vor versehentlichen Änderungen der eingestellten Funktionen schützen. Wenn die Kindersicherung gewählt wurde, sind während des Programmablaufs keine Änderungen mehr möglich.

- blinkt ein Schlüsselsymbol, wenn eine Programmeinstellung versehentlich geändert wird,
- wird ein laufendes Programm nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes von dem Stadium aus fortgesetzt, in dem es unterbrochen wurde.
- wenn das Programm abgelaufen ist, wird die Programmdauer durch 0:01 angegeben, so dass die Tür nicht geöffnet werden kann; deaktivieren Sie zuerst die Kindersicherung, dann kann die Tür geöffnet werden, sobald das Display --0-- anzeigt.

Kindersicherung aktivieren

- Stellen Sie die Programmwahltaste auf das gewünschte Programm ein und wählen Sie je nach Bedarf weitere Einstellungen.
- Stecken Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür.
- Betätigen Sie die „Start/Pauze“-Taste. Das Programm startet nun.
- Lassen Sie die „Start/Pauze“-Taste los.
- Betätigen Sie die „Klaa in (Fertig in)“-Taste und halten Sie sie eingedrückt (ca. 5 Sekunden lang), bis das Symbol erscheint.
- Die „Klaa in“-Taste loslassen – die Kindersicherung ist jetzt aktiviert, das Symbol wird fortwährend angezeigt.

Die Kindersicherung muss deaktiviert werden, bevor Programmänderungen durchgeführt werden oder bevor Programme beendet werden.

Betätigen Sie die „Klaa in (Fertig in)“-Taste und halten Sie sie eingedrückt (ca. 5 Sekunden lang), bis das Schlüsselsymbol verschwindet.



Bedienungsanleitung für geschlossene Kamine

Einschalten

1. Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter** auf I.
 2. Drücken Sie den Druckknopf neben dem Schalter, bis die grüne LED aufleuchtet.
 3. Der Kamin ist nun aktiv.
 - Während des Betriebs leuchtet die LED-Anzeige kontinuierlich rot.
-

Ausschalten

1. Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter** auf O.
 2. Das System verbrennt den restlichen Brennstoff im Brenner und schaltet sich dann automatisch aus.
-

Achtung: Automatische Abschaltung

- Nach **3 Stunden** schaltet sich der Kamin immer **automatisch aus**.
 - Die **LED-Leuchte blinkt grün** (etwa einmal pro Sekunde).
-

Achtung: Brennstoff aufgebraucht

- Wenn die **LED-Leuchte rot blinkt**, ist der Brennstoff aufgebraucht.
 - Weitere Informationen erhalten Sie an der **Rezeption**.
-

Neustart

- Nach der automatischen Abschaltung (z. B. nach 3 Stunden):
 - Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter zunächst auf O**, bevor Sie den Kamin wieder einschalten.
-

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lassen Sie den Kamin **vollständig abkühlen**, bevor Sie ihn wieder starten.



Die Bedienung für Router, Sicherungen und Boiler

Modem/router



Der Router befindet sich im Stromzählerkasten in der Diele (erste Tür neben der Haustür).

Sie können einen Reset am Router durchführen, indem Sie den schwarzen Stecker kurz ziehen und erneut anschließen.

Stoppenkast



Wenn der Strom plötzlich ausfällt, könnte es sein, dass eine Sicherung angeschlagen hat.

Der Sicherungskasten befindet sich im Stromzählerkasten in der Diele (erste Tür neben der Haustür).

Sollte eine Sicherung angeschlagen haben, ist der betreffende Schalter nach unten gerichtet. Drücken Sie in diesem Fall den betreffenden Schalter nach oben, anschließend nach unten und daraufhin erneut nach oben. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, hören Sie ein Klickgeräusch.



Die Benutzung der Sauna

Bedienfeld einschalten

Schalten Sie den Schalter oben auf 1.

Sauna einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (Symbol: ein Kreis mit einem Strich oben).

Das Display zeigt die Standard-Betriebsanzeige (Zeit, Temperatur, verbleibende Saunazeit).

Temperatur einstellen

Drücken Sie kurz die **MODE**-Taste.

(Der Temperaturwert blinkt im Display.)

Wählen Sie mit den Tasten ▲ (Plus) und ▼ (Minus) die gewünschte Temperatur aus (Einstellbereich: 30 – 115 °C).

Drücken Sie erneut **MODE** (>3 Sekunden), um die Einstellung zu speichern.

Saunazeit einstellen

Aus dem Standby-Modus oder während des Betriebs:

Drücken Sie kurz **MODE**, bis die Zeit blinkt.

Mit ▲/▼ stellen Sie die gewünschte Zeit ein

(1 Minute – 6 Stunden).

Bestätigen Sie mit **MODE** (>3 Sekunden).

Nach Ablauf schaltet sich das Gerät automatisch aus (Auto-Stop).

Vorauswahl Startzeit (falls gewünscht)

Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, bis das Startzeitfeld blinkt (Preselection).

Stellen Sie die Startzeit mit ▲/▼ ein

(z. B. 17:10 für Start um 17:10 Uhr).

Bestätigen Sie mit **MODE** (>3 Sekunden).

Die Sauna schaltet sich zum eingestellten Zeitpunkt automatisch ein.

Achtung: Vergewissern Sie sich immer, dass sich beim automatischen Start nichts auf oder gegen den Ofen befindet.

Sauna ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Die Sauna hört auf zu heizen; die Kabinenbeleuchtung bleibt noch 30 Minuten lang eingeschaltet.

Zusätzliche Tipps

Kabinenbeleuchtung ein/aus: Drücken Sie die Lampentaste (Symbol: Lampe).

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren: Halten Sie die **Lampentaste + MODE** gleichzeitig >3 Sekunden lang gedrückt.

(Ein Schlüsselsymbol erscheint im Display.)



Sichere Benutzung der Sauna



Eerst grondig wassen ...



... goed afdrogen ...



... evt. een warm voetbad ...



... 8 tot 12 minuten ontspannen
liggen of zitten in de sauna ...



... evt. water opgieten ...



... de laatste 2-3 minuten zitten ...



... bewegen in de buitenlucht ...



... afkoelen met waterslang
of koud douchen ...



... rustpauze (liggen of zitten) en
evt. vruchtensap of water drinken ...



... evt. nogmaals koud douchen ...



... evt. een warm voetbad en indien
gewenst een 2e of 3e saunagang.

